

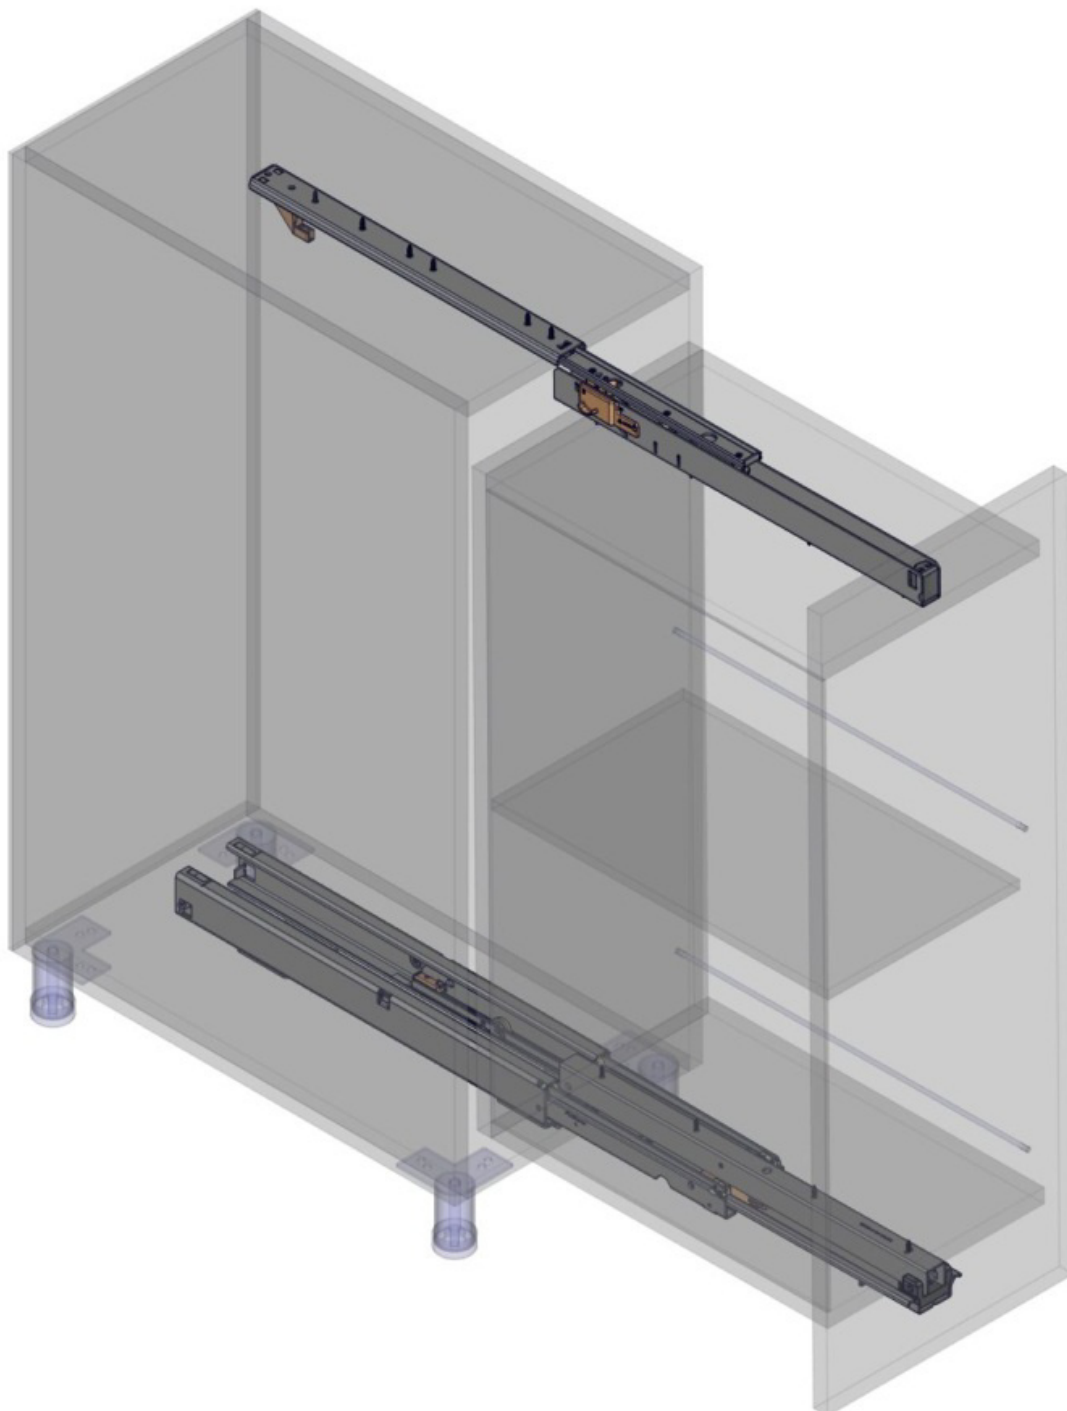


Montageanleitung / Mounting Instruction


**FR 775, Differential-Kulissenauszug
Bodenmontage, 75 kg Tragkraft, mit Gegenführung**

**FR 775, Progressive-Action Pantry Pullout, Bottom Mount
175 LBS. Capacity, with Top Guide**

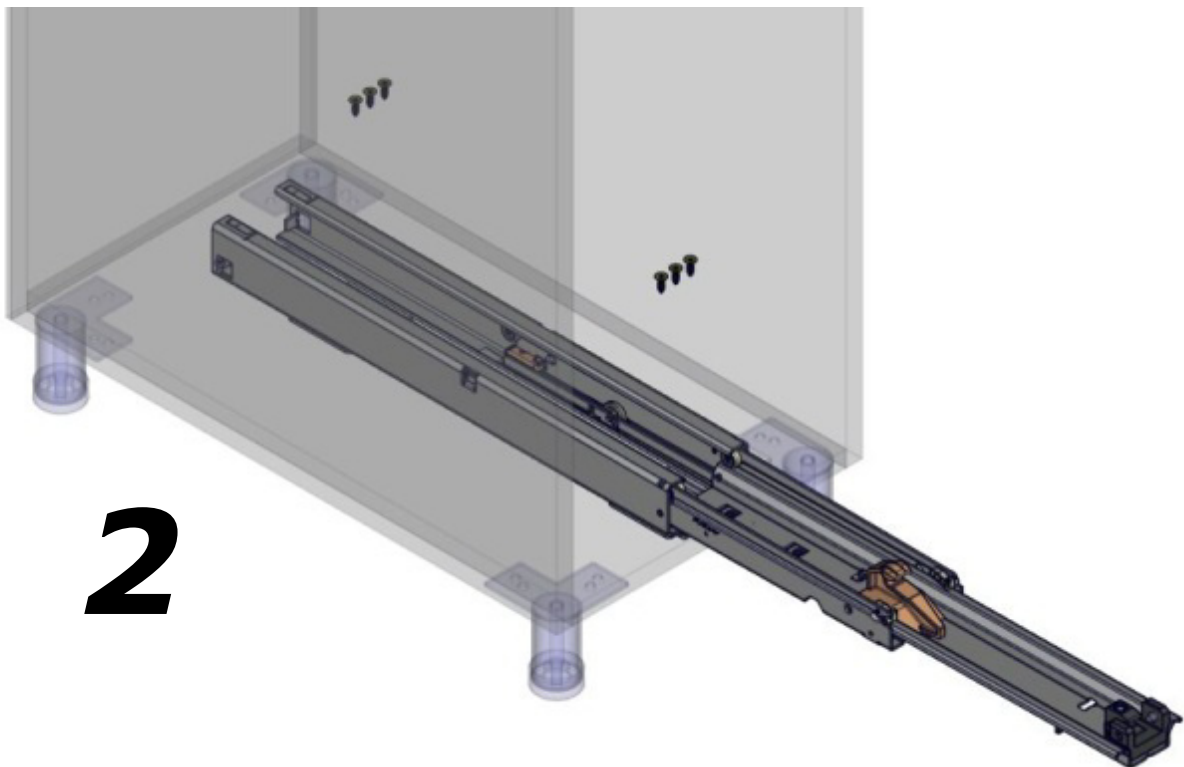

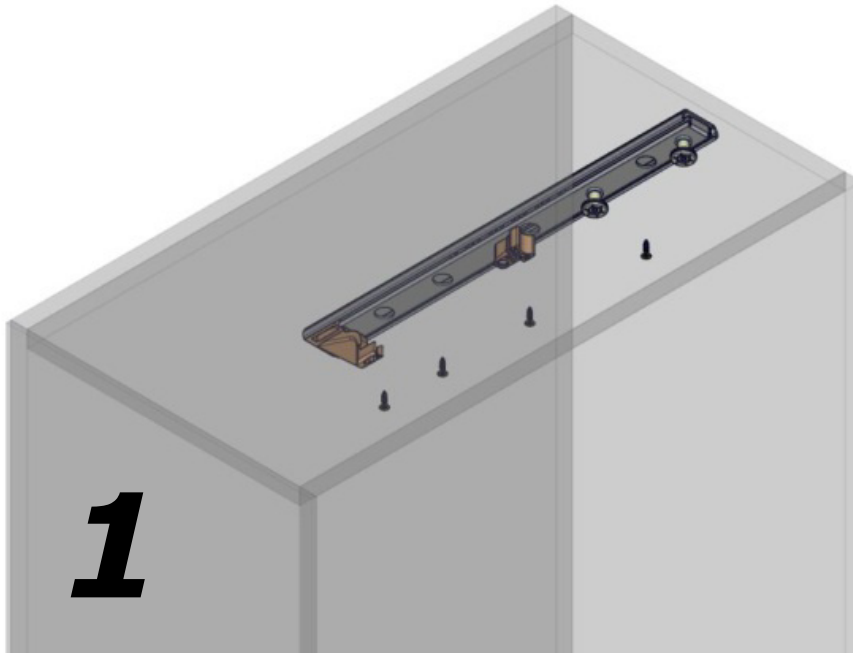


1a

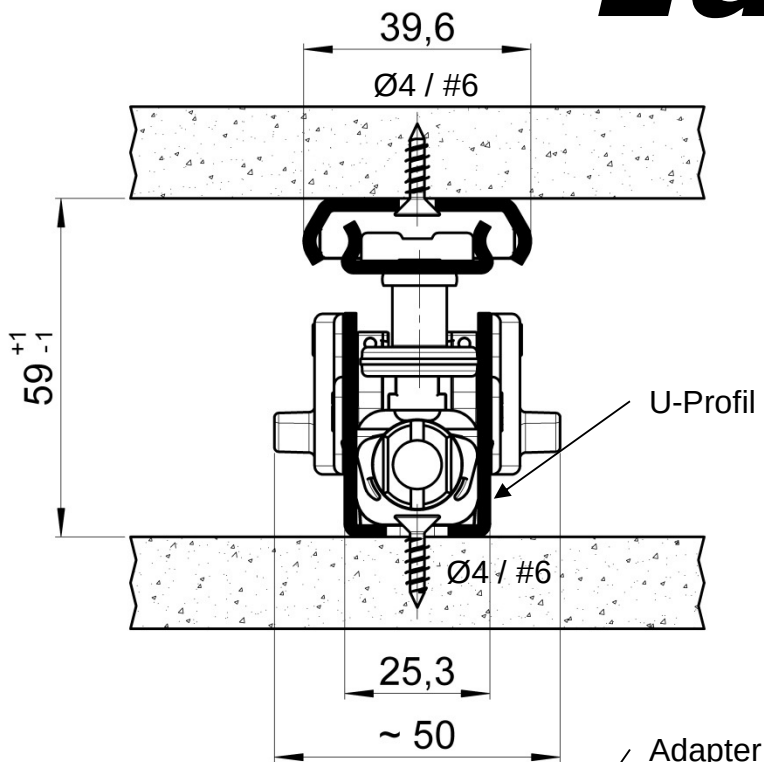

Befestigung / Mounting

- + Kugelführung der Gegenführung am Korpus lt. **Einbauzeichnung 1, 1a** und **Bohrbildtabelle Seite 4** entsprechend mit Ø4 Spax-Senkkopfschraube befestigen.
- + The Top Guide mounts as shown in **drawing 1, 1a** and the **hole location drawing on page 4** using #6 flat head screws.

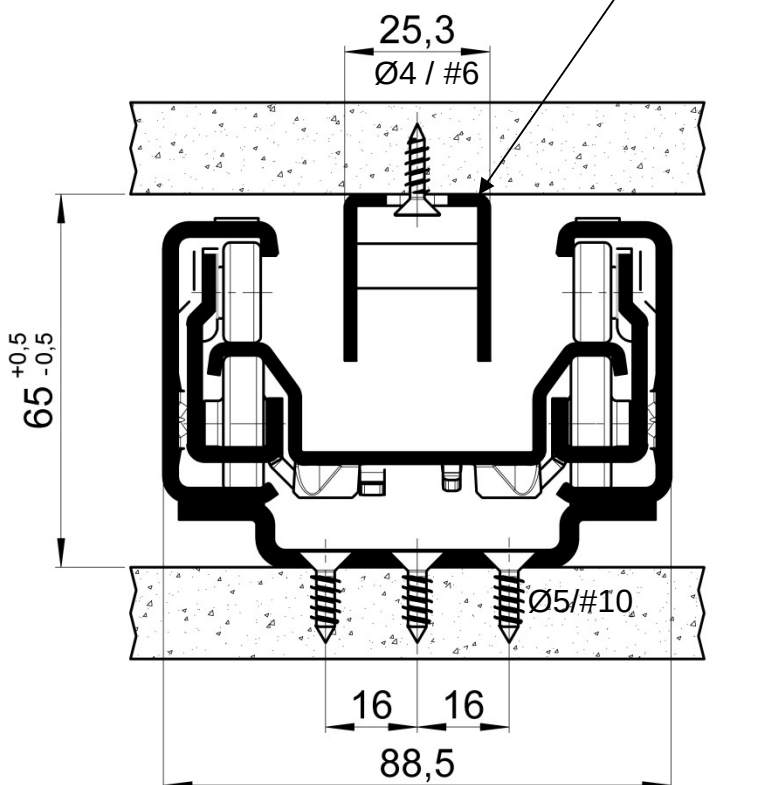


Befestigung / Mounting

- + FR 775 Differential-Kulissenauszug am Korpus lt. **Einbauzeichnung 2, 2a** und **Bohrbildtabelle Seite 4** entsprechend mit Ø5 Spax-Senkkopfschraube befestigen.
- + FR 775 Progressive-Action Pantry-Pullout Drawer slide mounts in cabinet as shown in **drawing 2, 2a** and according to the **hole location drawing on page 4** using #10 flat head screws.


2a

Lochpositionen / Hole locations

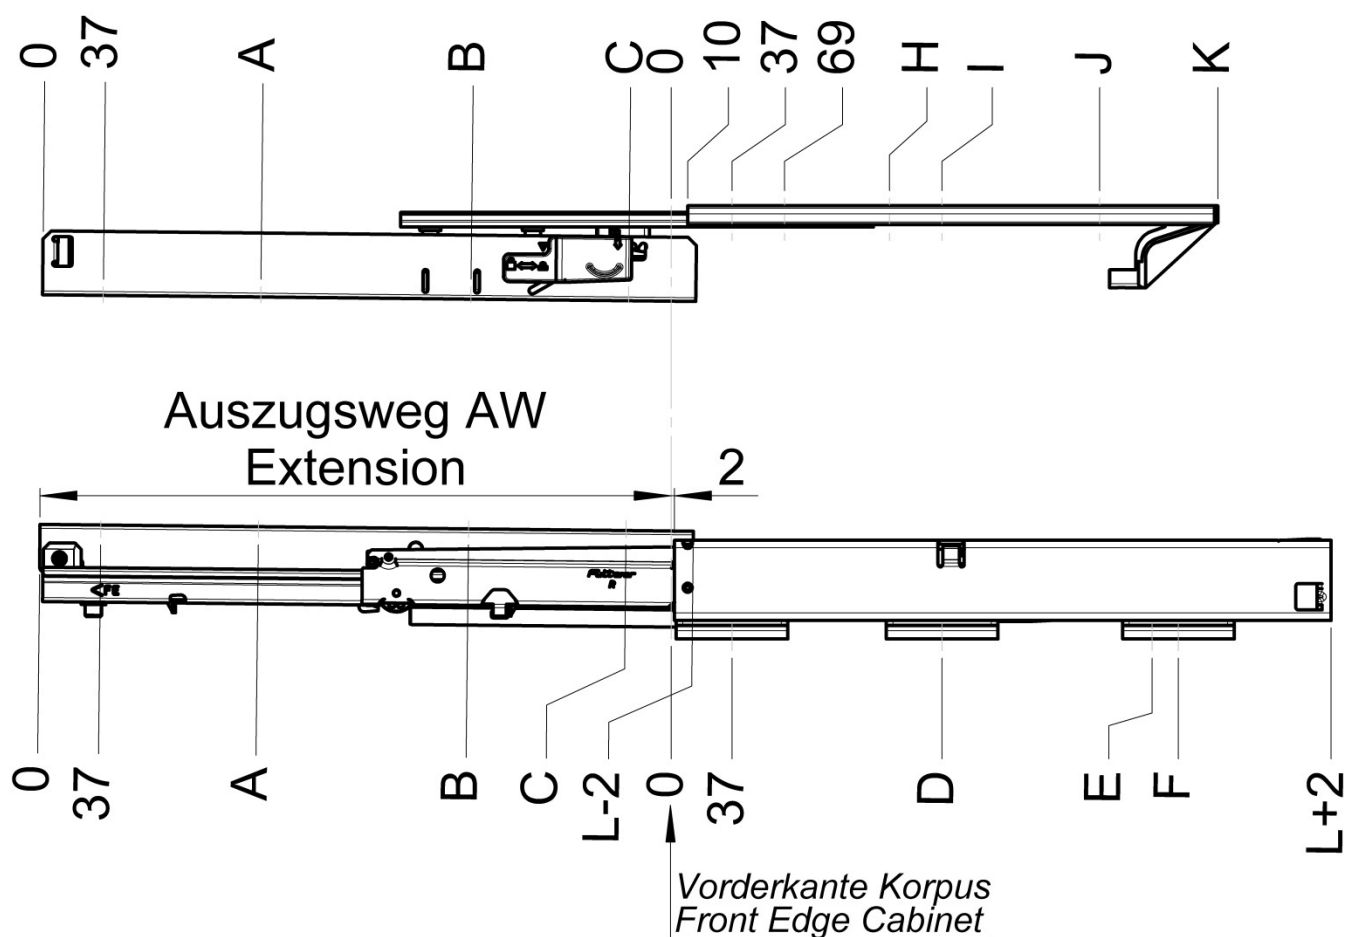

Länge L Length	AW	A	B	C		D	E	F		H	I	J	K
400	385	133	261	357			293				261		333
430	415	133	261	389				325			261		333
450	435	133	261	421				357			261		333
480	465	165	325	453				389		197	293	357	429
500	485	165	325	453				389		197	293	357	429
550	535	197	357	517				453		197	293	357	429
600	585	197	389	549		229		485		197	293	357	429
650	635	229	421	613		261		549		197	293	357	429
700	685	261	485	645		293		581		197	293	357	429
750	735	261	485	709		325		645		197	293	357	429


- + U-Profil der Gegenführung am Auszugmodul lt. **Einbauzeichnung 3, 1a** und **Bohrbildtabelle Seite 4** entsprechend mit Ø4 Spax-Senkkopfschrauben befestigen.

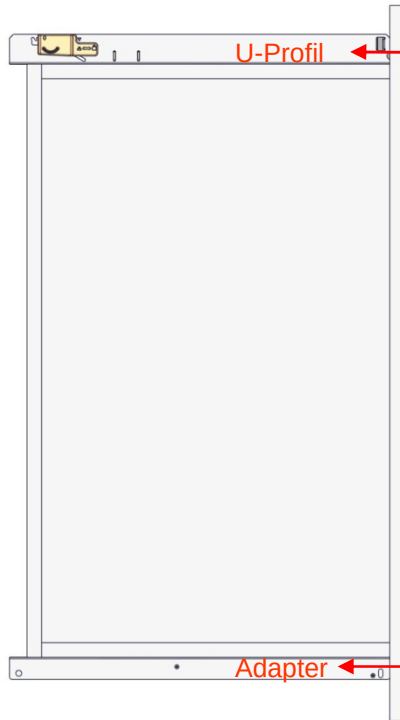

3


4

- + the U-Profile of the Top Guide mounts as shown in **drawing 3, 1a** and the **hole location drawing on page 4** using #6 flat head screws.

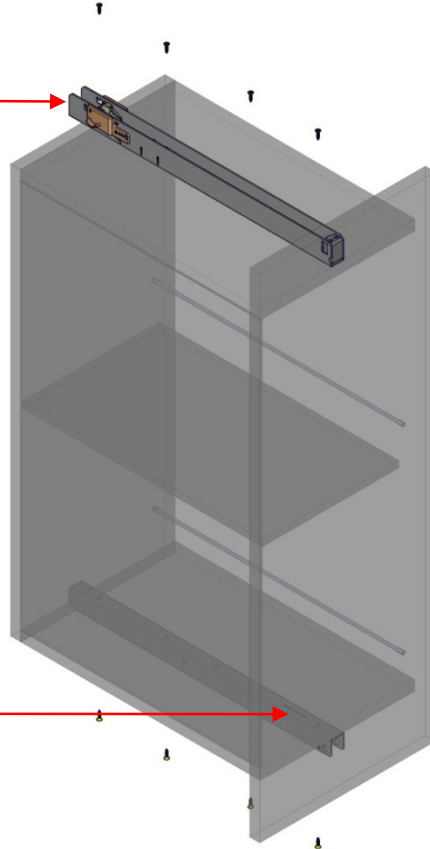





- + Adapter am Auszugmodul lt. **Einbauzeichnung 4, 2a** und **Bohrbildtabelle Seite 4** entsprechend mit Ø4 Spax-Senkkopfschrauben befestigen.

- + the adapter mounts as shown in **drawing 4, 2a** and the **hole location drawing on page 4** using #6 flat head screws.

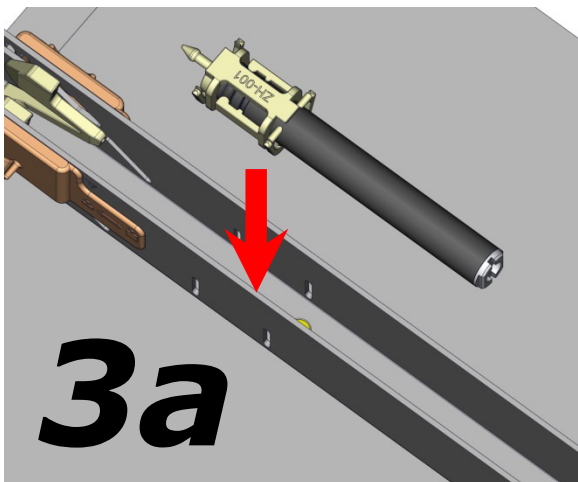

- + Dämpfereinheit der Gegenführung am U-Profil vom Auszugsmodul lt. **Einbauzeichnung 3a, 3b** einbauen.

- + Easy Close of the Top Guide clips in place as per **drawing 3a, 3b**.

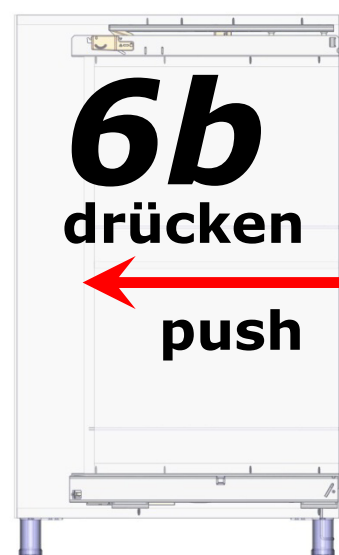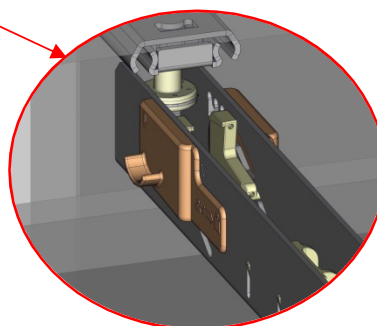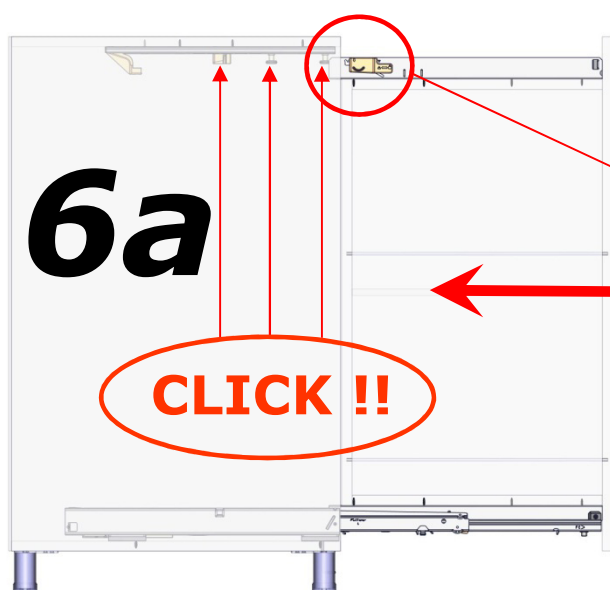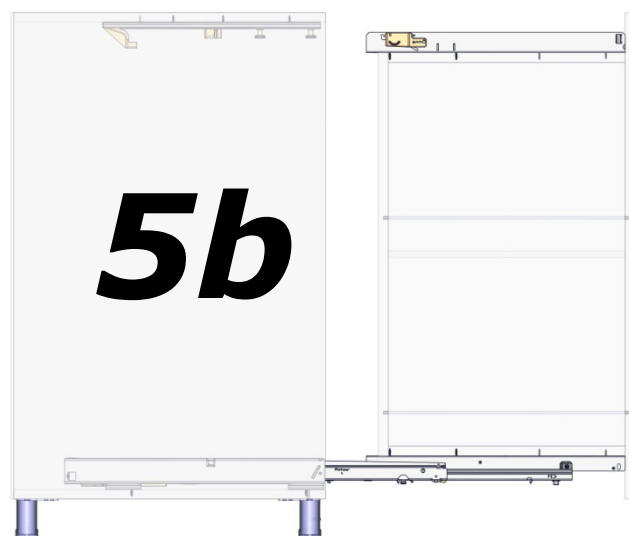

+ Auszugmodul einsetzen und lt. **Einbauzeichnung 5a/b und 6a/b** bis zum Anschlag aufschieben. Während des Einschiebens rastet der obere Anschlag drei mal ein und drei deutliche „Clicks“ sollten zu hören sein (**Fig. A**). Der Adapter muss in die Haken der Führung einrasten.


+ Insert the pull-out as shown in **drawing 5a/b and 6a/b** and push it to the end stop. While sliding-in, the stop piece at the top snaps in three times and it should “Click” three times (**Fig. A**). The adapter should click into the black hooks on the bottom slide.

+ **Achtung:** Die Laufbahnen der Bodenführung FR 775 dürfen nicht geschmiert werden.

+ **Note:** Do not lubricate any part of the FR 775.


- + Die Seitenverstellung an der Gegenführung lt. **Einbauzeichnung 7** erfolgt über ein im U-Profil angebrachtes Langloch (**Fig. B**).

- + Use the slotted holes in the U-profile of the top guide to make the upper lateral adjustment of the pull-out as shown in **drawing 8** and **Figure. B**.

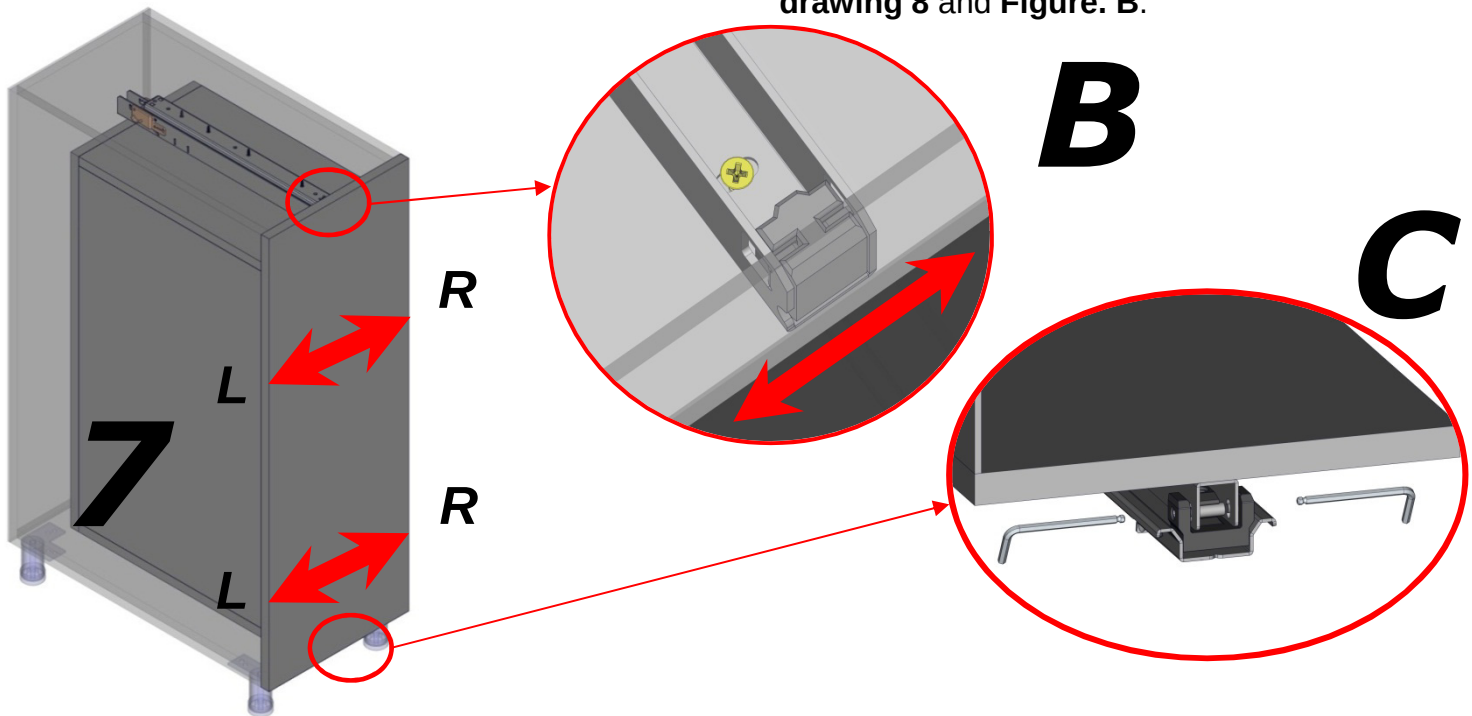


- + Inbusschrauben für die Adapter-Fixierung (**Fig. C**) vorsichtig bis zum Anschlag eindrehen.
- + Die Seitenverstellung an der Bodenführung lt. **Einbauzeichnung 7** erfolgt über das Verdrehen der linken und rechten Inbusschraube (**Fig. C**) im Bereich $\pm 2\text{mm}$

- + Close Allen screws carefully to secure the adapter (**Fig. C**).
- + Use the Allen screws in the bottom slide as shown in **drawing 7** for the lateral adjustment of the pull-out (**Fig. C**).

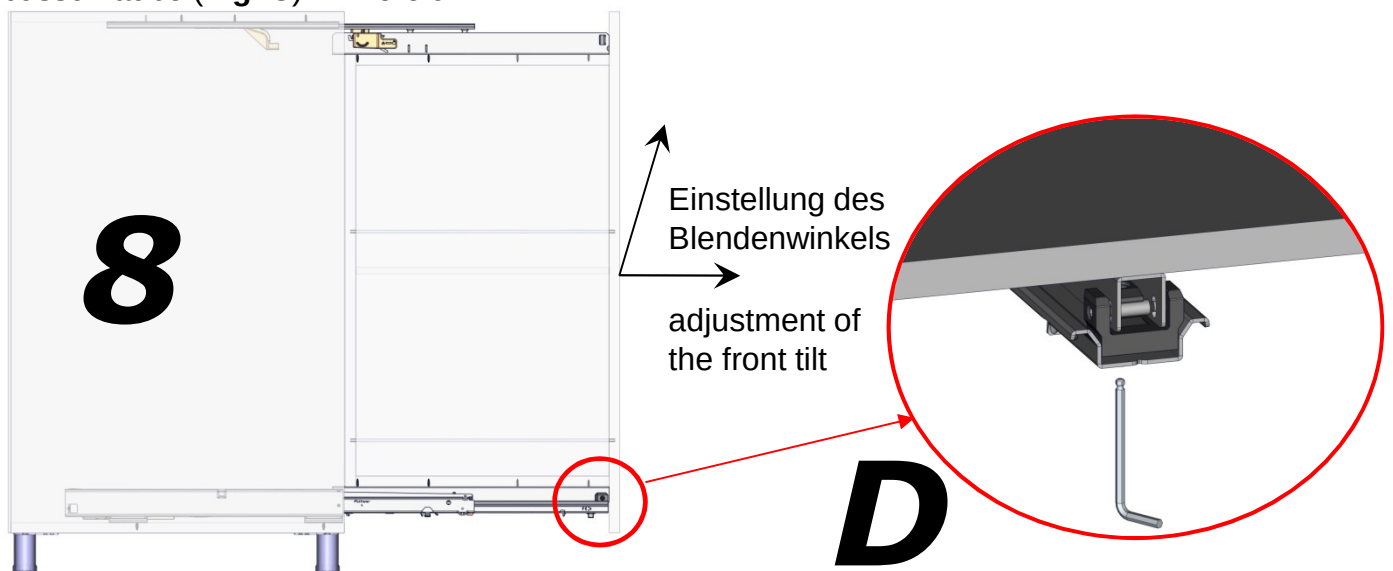


- + Die Inbusschrauben der Seitenverstellung müssen gelöst werden um die vertikale Einstellung der Blende lt. **Einbauzeichnung 8** zu ermöglichen. Sie erfolgt über das Verdrehen der unteren Inbusschraube (**Fig. D**). Nach fertiger Einstellung die seitlichen Inbusschrauben wieder anziehen.
- + **Achtung:** Schrauben vorsichtig anziehen.

- + Loosen the lateral adjustment screws prior to making tilt adjustment. Tighten lateral adjustment screws to lock guide in place when finished.
- + **Note:** tighten screws firmly.

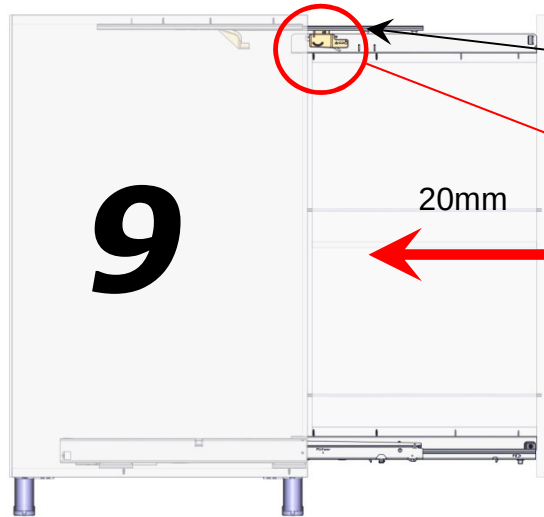

a

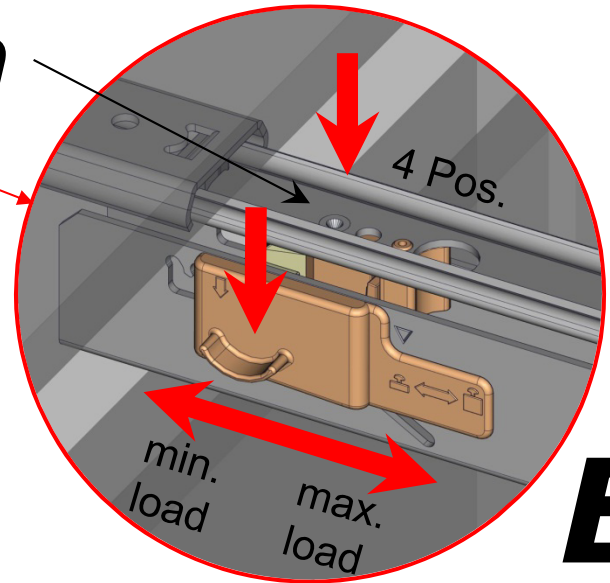

- + Der Anschlag der Gegenführung lt. **Einbauzeichnung 9** hat vier zuladungsabhängige Einstellmöglichkeiten, die auf der richtigen Stellung eingerastet werden müssen (**Fig. E**).
- + Um die Verstellung zu ermöglichen, muss der Schubkasten 20mm eingefahren werden. Dabei muss die Kugelführung (**Index a**) ausgefahren bleiben. Sollte sie schließen, muss sie vor der Verstellung wieder ausgefahren werden.

- + The stop piece at the Top Guide as shown in **drawing 9** has to be adjusted to the load by snapping into the proper position (**Fig. E**). There are 4 position possibilities.
- + The ball bearing slide has to stay extended while pushing the pull-out 20mm in (the part where the arrow "a" is pointing). If the slide closes, pull the slide open before any adjustment.

Demontage / Disassembly

- + Im ausgezogenen Zustand müssen die Schrauben für die horizontale und vertikale Blendeneinstellung gelöst werden (**Fig. C+D**).
- + Das Auszugsmodul muss 20mm eingefahren werden. Dabei muss die Gegenführung ausgefahren bleiben.
- + Der Anschlag der Gegenführung muss nach unten gedrückt und die Gegenführung eingeschoben werden (**Fig. G**). Danach kann das Auszugsmodul laut **Zeichnung 11** ausgezogen werden, von den Haken der Bodenführung ausrasten und herausgehoben werden.

- + While extended, loosen the lateral and the tilt adjustment screws (**Fig. C+D**).
- + Close the pull out approximately 20mm (3/4"). The ball bearing slide should be fully open. If it is not, it will be difficult to push down the stop in the next step.
- + Push the stop piece down and push the ball bearing slide completely in to clear the adapter (**Fig. G**). Pull the pull out forward and up to release from the black hooks as shown in **drawing 11**.

