



# series Kubikina model K6100

PATENTED



- ① Cerniera per mobili regolabile su 3 assi
- ② Bisagra para muebles regulable en 3 ejes
- ③ 3-dimensional verstellbares Band für Möbel
- ④ 3 axis adjustable hinge for furnitures
- ⑤ Charnière de meubles réglable en 3 dimensions
- ⑥ Scharnier voor meubels regelbaar op de 3 assen

- ① Realizzazione ② Realización ③ Ausführung
- ④ Version ⑤ Realisation ⑥ Versie

ZAMA

- ① Rifinitura ② Acabado ③ Oberflächen
- ④ Finishing ⑤ Finition ⑥ Afwerking

Cromo satinato "F1", brunita

Cromo satinado "F1", brunido

Chrom matt "F1", Schwarz

Satin chrome "F1", black

Chromé satiné "F1", noir

Mat chrom "F1", gebruineerd

- ① Spessore minimo ② Espesor min. ③ Mindesttürblattstärke
- ④ Minimum door thickness ⑤ Épaisseur min. ⑥ Minimale dikte

18 mm

- ① Versione ② Versión ③ Version ④ Version ⑤ Version ⑥ Versie

Reversibile - Reversible - Reversibel

Reversible - Reversible - Omkeerbaar

- ① Regolazioni ② Regulaciones ③ Justierung
- ④ Adjustments ⑤ Réglages ⑥ Regelbaarheid


X: Orizzontale - Horizontal - Horizontal - Horizontal - Horizontal - Horizontaal ±1,5

Y: Profondità - Profundidad - Andruck - Depth - Profondité - Diepte ±1


Z: Verticale - Vertical - Vertikal - Vertical - Vertical - Vertikaal ±1,5

## COVER



- RAL 9016
- Pantone 877 C
- RAL 8014
- RAL 9011
- RAL 3002

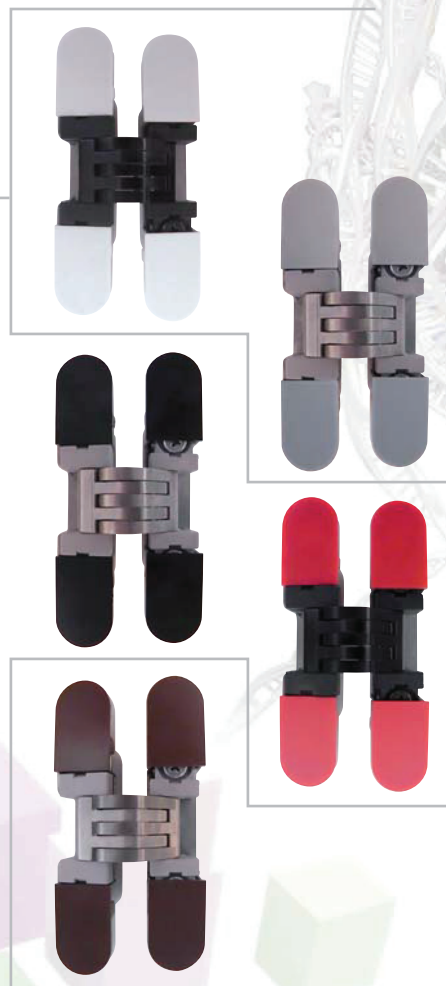

Cod.  
K 6100 20BR DX SX  
K 6100 20CS DX SX  
K 61 COVER BI  
K 61 COVER CS  
K 61 COVER MR  
K 61 COVER NR  
K 61 COVER RO

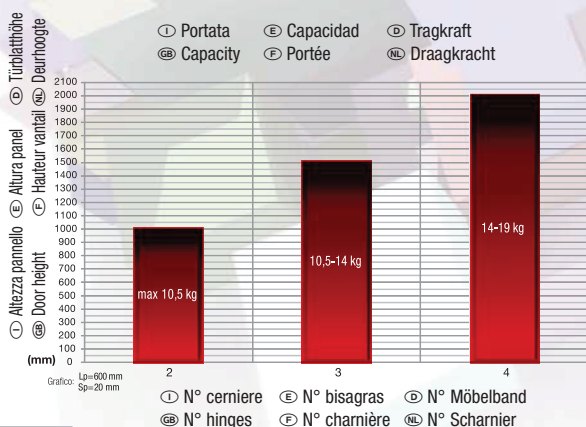

1:1

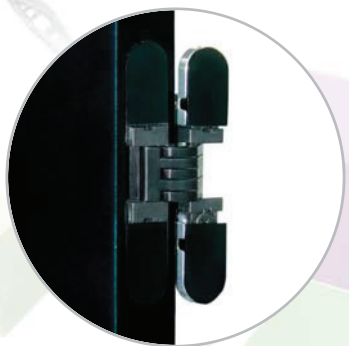
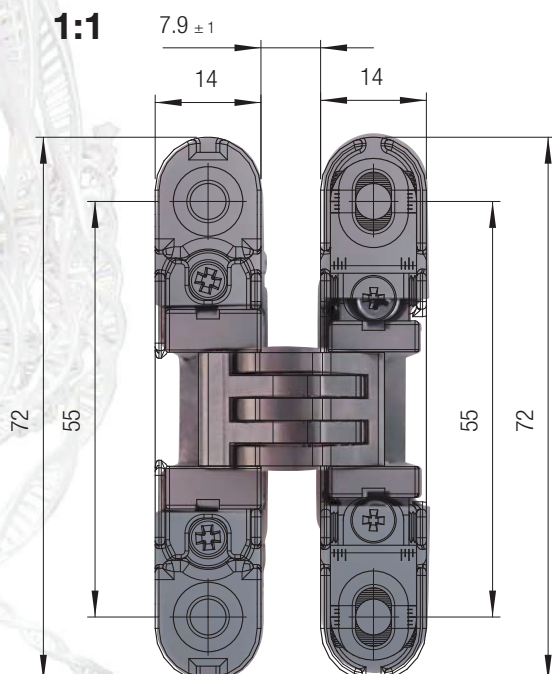


# series **Kubikina** model **K6100**

PATENTED



- ① **Applicazione 1: all'interno del box**
- ② **Aplicación 1: en el canto de la hoja**
- ③ **Anwendungsmöglichkeit 1: Einbau innerhalb des Gehäuses**
- ④ **Application 1: mounting inside the box**
- ⑤ **Application 1: à l'intérieur du box**
- ⑥ **Toepassing 1: montage binnen het vak**

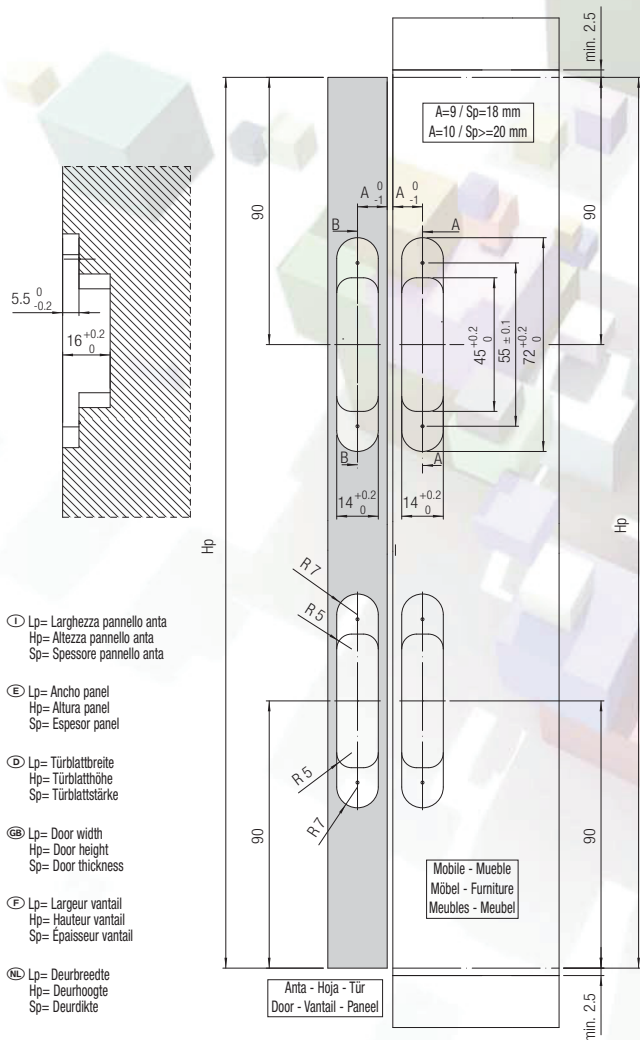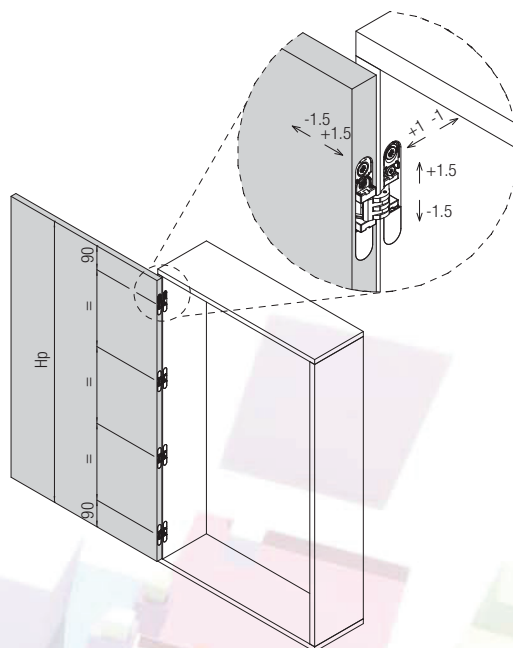

① Lp= Larghezza pannello anta  
Hp= Altezza pannello anta  
Sp= Spessore pannello anta

② Lp= Ancho panel  
Hp= Altura panel  
Sp= Espesor panel


③ Lp= Türblattbreite  
Hp= Türblatthöhe  
Sp= Türblattstärke

④ Lp= Door width  
Hp= Door height  
Sp= Door thickness

⑤ Lp= Largeur vantail  
Hp= Hauteur vantail  
Sp= Épaisseur vantail

⑥ Lp= Deurbreedte  
Hp= Deurhoogte  
Sp= Deurdikte

Mobile - Mueble  
Möbel - Furniture  
Meubles - Meubel

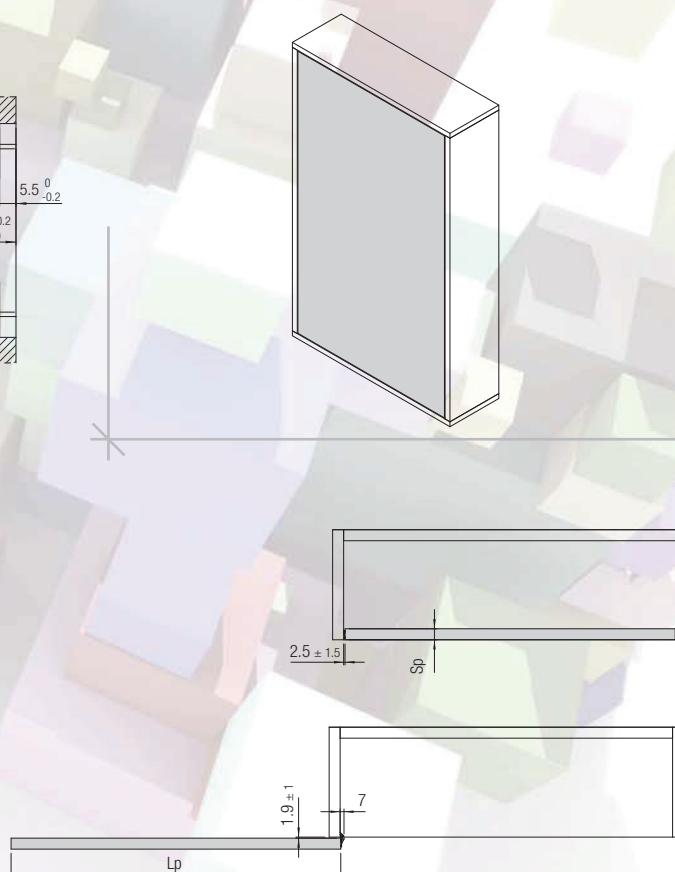

Kubikina K6100





# series Kubikina model K6100


PATENTED

- ① **Applicazione 1: all'interno del box**
- ⑤ **Aplicación 1: en el canto de la hoja**
- ⑩ **Anwendungsmöglichkeit 1: Einbau innerhalb des Gehäuses**
- Ⓒ **Application 1: mounting inside the box**
- ⑥ **Application 1: à l'intérieur du box**
- Ⓝ **Toepassing 1: montage binnen het vak**


- ① Applicare le cerniere sull'anta come in Fig. 1.
- ⑤ Aplicar las bisagras en la hoja como indicado en el dibujo 1.
- ⑩ Die Türbänder am Türblatt lt. Abb. 1 anbringen.
- Ⓒ Die Gehäuse in die Fräsungen des Möbels einfügen. (Abb.2).
- ⑥ Applique the hinges on the door leaf as per Fig. 1.
- ⑥ Insert the casings inside the millings of the furniture (Fig. 2).
- ⑥ Appliquer les charnières sur le vantail selon indiqué dans la Fig. 1.
- ⑥ Appliquer les carcasses dans les fraisages du meuble (Fig.2).
- Ⓝ Bevestig de scharnieren op het paneel, zoals in Fig. 1.
- Ⓝ Steek de behuizing van het scharnier in de gefreesde gaten van het meubel, (Fig. 2).

- ① Montare l'anta sul mobile. Non serrare completamente le viti "A" (Fig. 3-3.1).
- ⑤ Montar la hoja en el mueble. No apretar completamente los tornillos "A" (Dib. 3-3.1).
- ⑩ Das Türblatt ans Möbel montieren. Die Schrauben "A" nicht komplett festziehen (Abb. 3 -3.1).
- Ⓒ Mount the door leaf on the box. Don't fix completely screws "A" (Fig. 3-3.1).
- ⑥ Monter le vantail sur le meuble. Ne pas serrer complètement les visses "A" (Fig. 3-3.1).
- Ⓝ Monteer het paneel aan het meubel. Draai schroeven "A" niet geheel vast. (Fig. 3-3.1).


- ① **Regolazione delle cerniere**
- ⑤ **Regulación de la bisagra**
- ⑩ **Einstellung des Türbandes**
- Ⓒ **Hinge adjustment**
- ⑥ **Réglage de la charnière**
- Ⓝ **Bijregeling van de Scharnier**

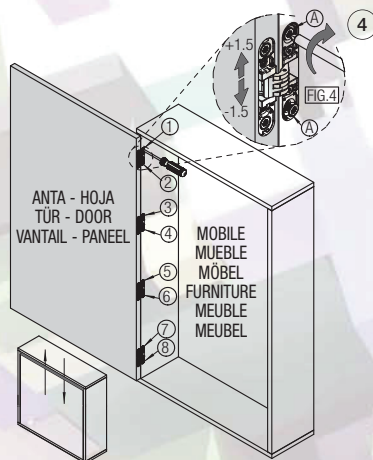

- ① Regolare l'anta e serrare le viti "A" (Fig. 4) seguendo la sequenza indicata.
- ⑤ Regular la hoja y apretar los tornillos "A" (Dib. 4) según la secuencia indicada.
- ⑩ Das Türblatt justieren und die Schrauben "A" lt. der angegebenen Sequenz in Abb. 4 festziehen.
- Ⓒ Adjust the door leaf and fix screws "A" as per sequence indicated (Fig. 4).
- ⑥ Régler le vantail et serrer les visses "A" (Fig. 4) selon la séquence indiquée.
- Ⓝ Stel het paneel ten opzichte van het meubel en draai schoeven "A" vast, zie indicatie (Fig. 4).


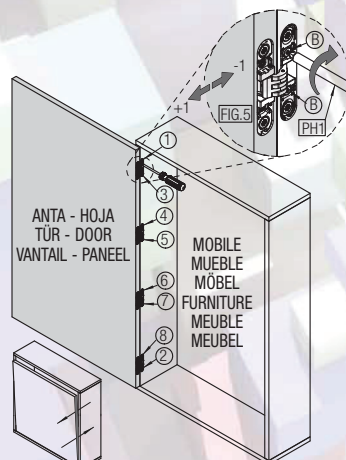


- ① Allentare le viti "B" e regolare l'anta. Serrare le viti "B" (Fig. 5) seguendo la sequenza indicata.
- ⑤ Aflojar los tornillos "B" y regular la hoja. Apretar los tornillos "B" (Dib.5) según la secuencia indicada.
- ⑩ Schrauben "B" lockern und Türblatt justieren. Schrauben "B" lt. der angegebenen Sequenz in Abb. 5 festziehen.
- Ⓒ Relent screws "B" and adjust the door leaf. Fix screws "B" as per sequence indicated (Fig.5).
- ⑥ Desserrer les visses "B" et régler le vantail. Serrer les visses "B" (Fig. 5) selon la séquence indiquée.
- Ⓝ Draai schroeven "B" vast en stel het paneel, zie indicatie (Fig. 5).

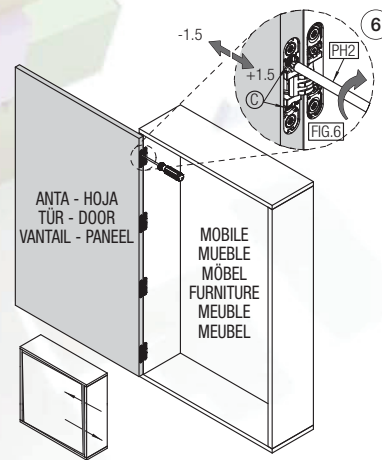

- ① Agire sulle viti "C" (Fig. 6).
- ⑤ Girar los tornillos "C" (Dib. 6).
- ⑩ Schrauben "C" regeln lt. (Abb. 6).
- Ⓒ Regulate screws "C" (Fig. 6).
- ⑥ Agir sur les visses "C" (Fig. 6).
- Ⓝ Draai schroeven "C" in de aangegeven richting (Fig. 6).

TSP M4X Min.16mm UN5933 DIN7991  
TSP M4X Min.16mm UN7688 DIN965  
TSP M4X Min.16mm UN8113 DIN7500-M  
TSP 04X Min.16mm DIN7505-A

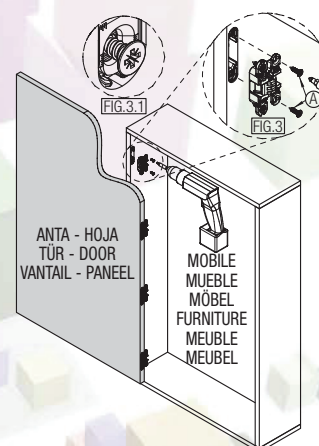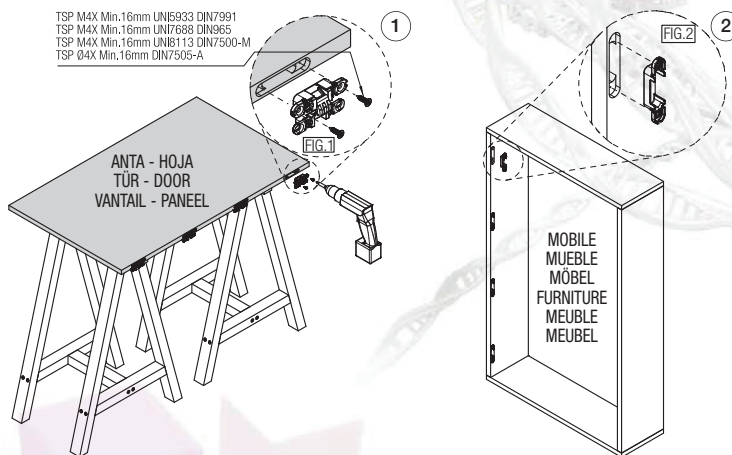







# series Kubikina model K6100


PATENTED

- ① **Applicazione 2: all'esterno del box**
- Ⓔ **Aplicación 2: en el exterior de la hoja**
- Ⓓ **Anwendungsmöglichkeit 2: Einbau außerhalb des Gehäuses**
- ⒸⒷ **Application 2: mounting outside the box**
- Ⓕ **Application 2: à l'extérieur du box**
- Ⓐ **Toepassing 2: de montage van buiten het vak**





① Applicare le cerniere sul mobile come in Fig. 1.  
Applicare le carcasse nelle fresate dell'anta (Fig. 2).  
Ⓔ Colocar las bisagras en el mueble como indicado en el dib. 1.  
Introducir las bisagras en los huecos mecanizados de la hoja (dib. 2)  
Ⓓ Die Türbänder am Möbels lt. Abb. 1 anbringen.  
Die Gehäuse in die Fräsungen des Türblatt einfügen. (Abb.2).  
ⒸⒷ Apply the hinges on the furniture as per Fig. 1.  
Insert the casings inside the millings of the door leaf (Fig. 2).  
Ⓕ Appliquer les charnières sur le meuble selon indiqué dans la Fig. 1.  
Appliquer les carcasses dans les fraisages du vantail (Fig. 2).  
Ⓐ Bevestig de scharnieren op het meubel, zoals in Fig. 1.  
Steek de behuizing van het scharnier in de gefreesde gaten van het paneel, (Fig. 2).

① Montare l'anta sul mobile. Non serrare completamente le viti "A" (Fig. 3-3.1).  
Ⓔ Montar la hoja en el mueble. No apretar completamente los tornillos "A" (Dib. 3-3.1).  
Ⓓ Das Türblatt ans Möbel montieren. Die Schrauben "A" nicht komplett festziehen (Abb. 3 -3.1).  
ⒸⒷ Mount the door leaf on the box. Don't fix completely screws "A" (Fig. 3-3.1).  
Ⓕ Monter le vantail sur le meuble. Ne pas serrer complètement les visses "A" (Fig. 3-3.1).  
Ⓐ Monteer het paneel aan het meubel. Draai schroeven "A" niet geheel vast. (Fig. 3-3.1).


- ① **Regolazione delle cerniere**
- Ⓔ **Regulación de la bisagra**
- Ⓓ **Einstellung des Türbandes**
- ⒸⒷ **Hinge adjustment**
- Ⓕ **Réglage de la charnière**
- Ⓐ **Bijregeling van de Scharnier**

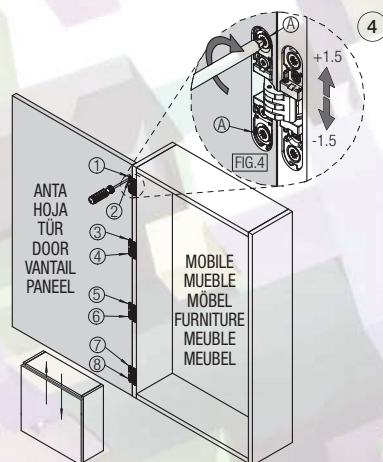

① Regolare l'anta e serrare le viti "A" (Fig. 4) seguendo la sequenza indicata.  
Ⓔ Regular la hoja y apretar los tornillos "A" (Dib. 4) según la secuencia indicada.  
Ⓓ Das Türblatt justieren und die Schrauben "A" lt. der angegebenen Sequenz in Abb. 4 festziehen.  
ⒸⒷ Adjust the door leaf and fix screws "A" as per sequence indicated (Fig. 4).  
Ⓕ Régler le vantail et serrer les visses "A" (Fig. 4) selon la séquence indiquée.  
Ⓐ Stel het paneel ten opzichte van het meubel en draai schoeven "A" vast, zie indicatie (Fig. 4).

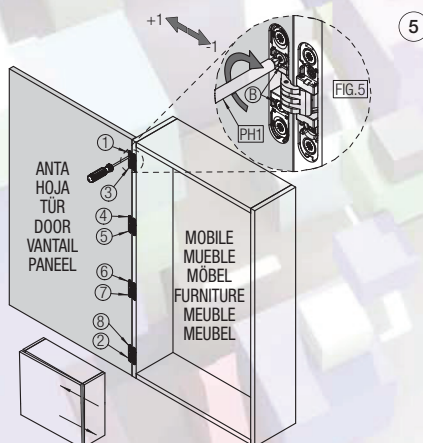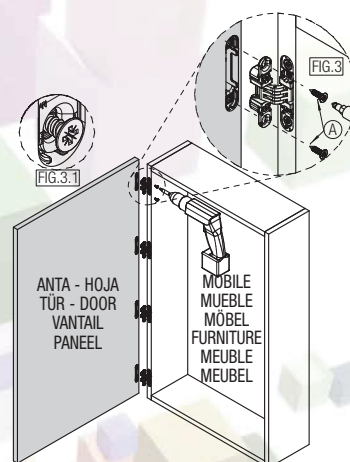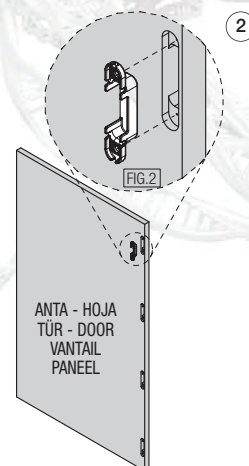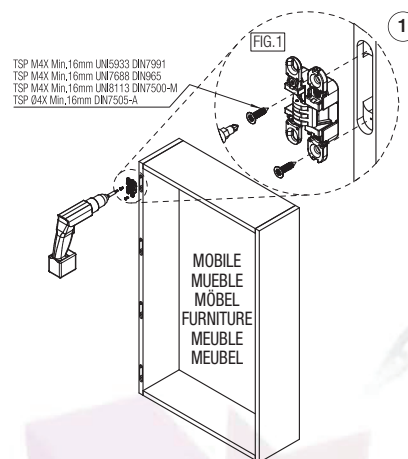

① Allentare le viti "B" e regolare l'anta. Serrare le viti "B" (Fig. 5) seguendo la sequenza indicata.  
Ⓔ Aflojar los tornillos "B" y regular la hoja. Apretar los tornillos "B" (Dib.5) según la secuencia indicada.  
Ⓓ Schrauben "B" lockern und Türblatt justieren. Schrauben "B" lt. der angegebenen Sequenz in Abb. 5 festziehen.  
ⒸⒷ Relent screws "B" and adjust the door leaf. Fix screws "B" as per sequence indicated (Fig.5).  
Ⓕ Desserrer les visses "B" et régler le vantail. Serrer les visses "B" (Fig. 5) selon la séquence indiquée.  
Ⓐ Draai schroeven "B" vast en stel het paneel, zie indicatie (Fig. 5).

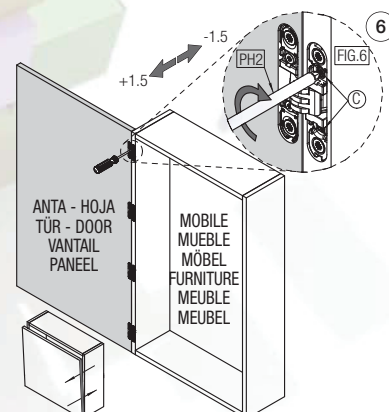

① Agire sulle viti "C" (Fig. 6).  
Ⓔ Girar los tornillos "C" (Dib. 6).  
Ⓓ Schrauben "C" regeln lt. (Abb.6).  
ⒸⒷ Regulate screws "C" (Fig. 6).  
Ⓕ Agir sur les visses "C" (Fig. 6).  
Ⓐ Draai schroeven "C" in de aangegeven richting (Fig. 6).