

Bild 1a+b

Montierte Einlassmuschel-
garnitur 42 4255 09000
verriegelt.

Die Notentriegelung erfolgt
mittels eines Schlitzschrauben-
drehers (Gr. 7) oder einer
Geldmünze.

Bild 2

Maßzeichnung (M 1:2) für die
Ausfräsungen/Bohrungen an
der Tür zur Montage der
Einlassmuschelgarnitur
42 4255 09000.


Ansicht A ist auf Seite 3,
Bild 5, dargestellt.

Ansicht B ist auf Seite 3,
Bild 6, dargestellt.


**Die Ausfräsungen und
Bohrungen müssen auf einer
CNC-Fräsmaschine gefertigt
werden.**

**Die Montage nur von Fach-
personal durchführen lassen.**

**Wichtig! In dieser Anleitung
sind Details enthalten, die
auch für den Anwender von
Bedeutung sind. Bitte über-
reichen Sie die Anleitung
nach erfolgter Montage dem
Anwender.**

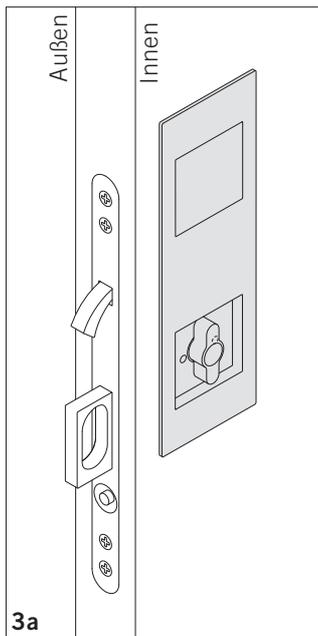

3a

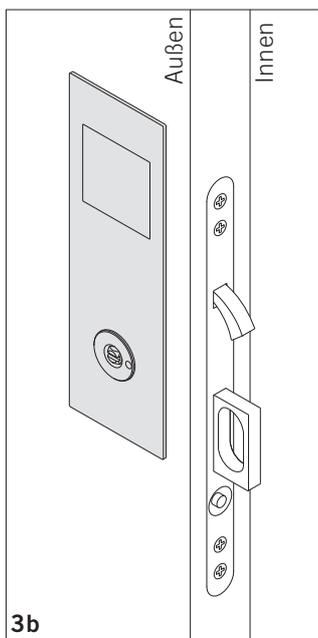


3b

Bild 3a+b

Montierte Einlassmuschel-
garnitur 42 4255 09001
verriegelt.

Die Notentriegelung erfolgt
mittels eines Schlitzschrauben-
drehers (Gr. 7) oder einer
Geldmünze.

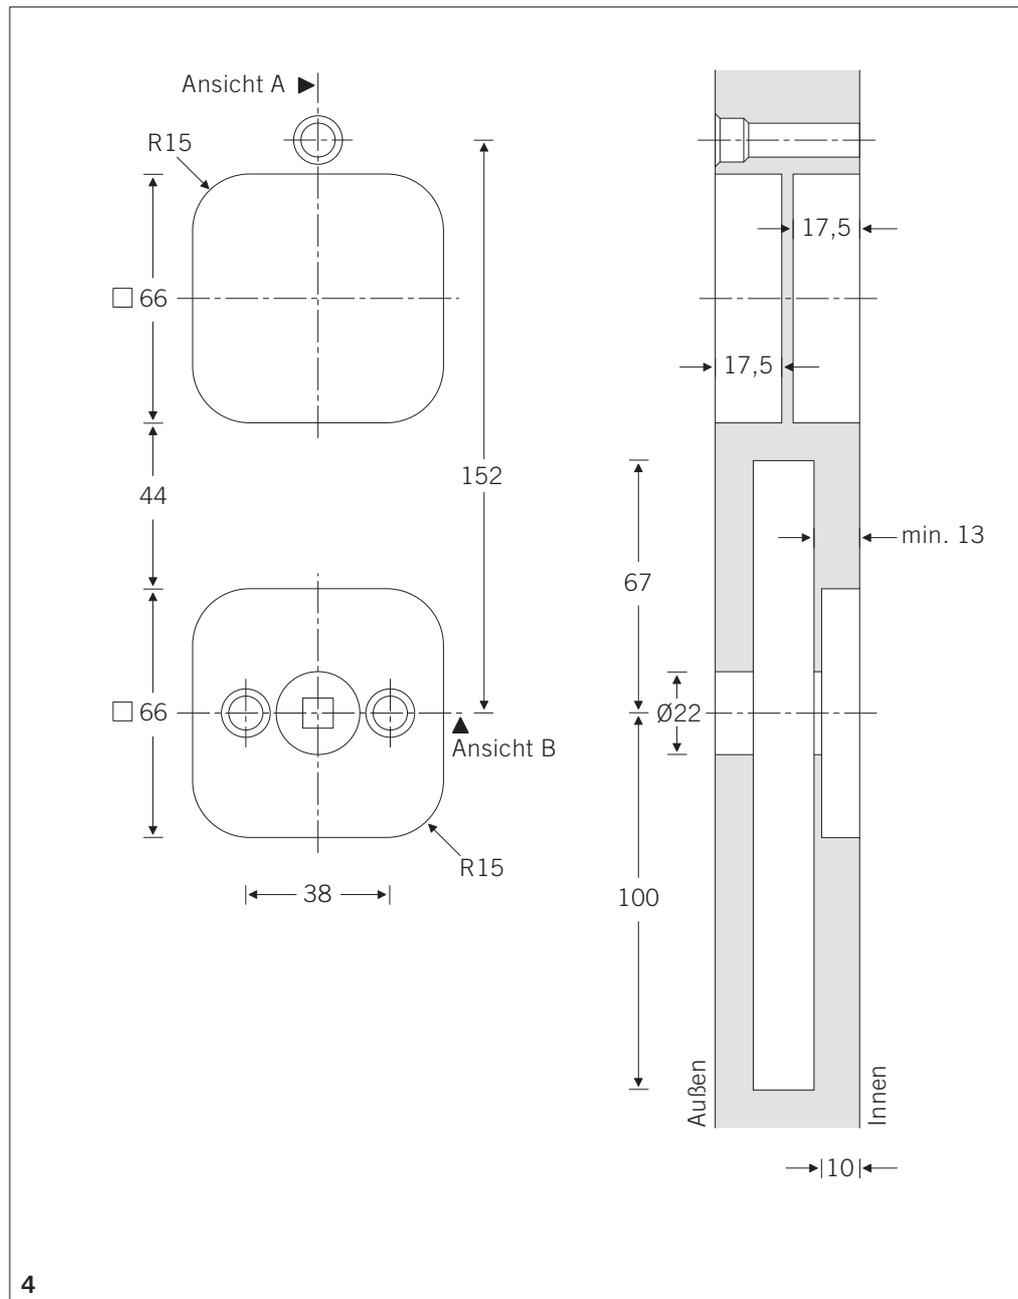

4

Bild 4

Maßzeichnung (M 1:2) für die
Ausfräsungen/Bohrungen an
der Tür zur Montage der
Einlassmuschelgarnitur
42 4255 09001.

Ansicht A ist auf Seite 3,
Bild 5, dargestellt.

Ansicht B ist auf Seite 3,
Bild 6, dargestellt.

**Die Ausfräsungen und
Bohrungen müssen auf einer
CNC-Fräsmaschine gefertigt
werden.**

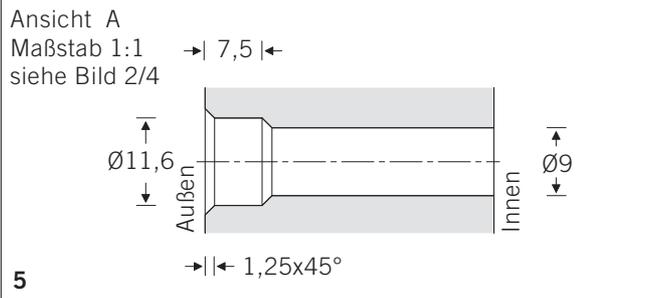


Bild 5
Maßzeichnung (M 1:1) für die
Fertigungen der drei Bohrun-
gen.

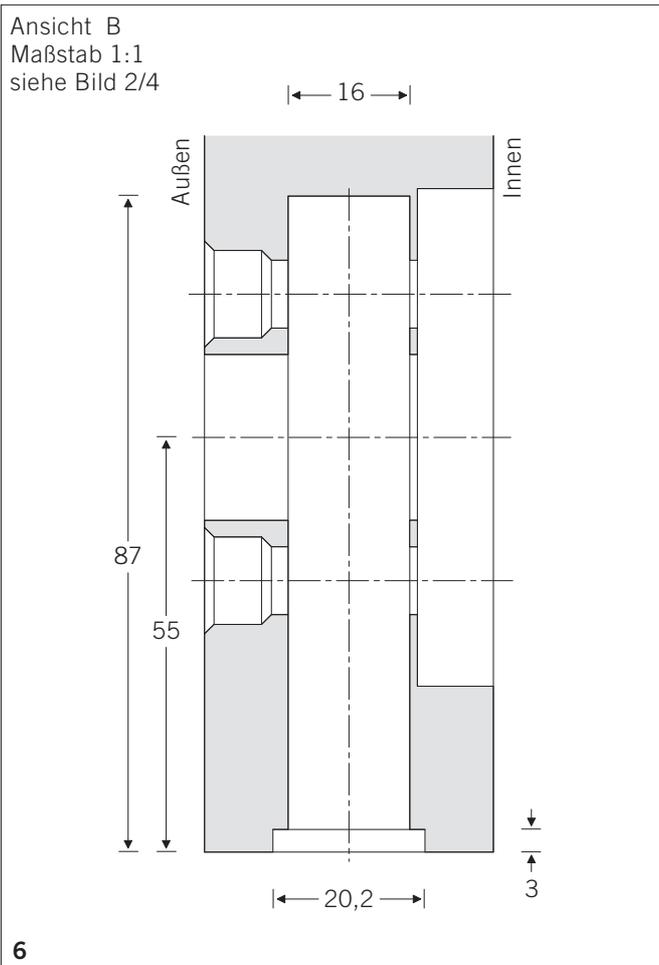


Bild 6
Maßzeichnung (M 1:1) für die
Ausfräsung der Schlosstasche.

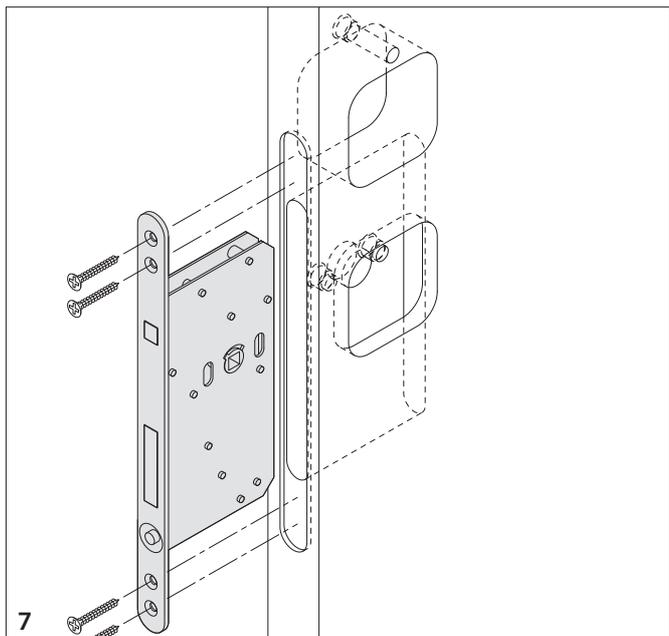


Bild 7
Schloss-Montage

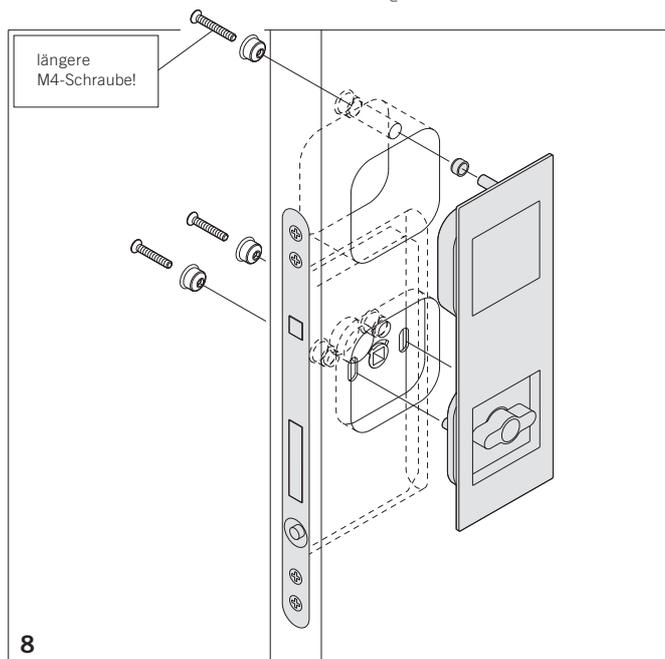


Bild 8
Riegel-Blendrahmen-Montage
Die Kunststoffhülse auf die obere Gewindehülse schieben. Den Riegel - Blendrahmen in die Ausfräsungen der Türinnenseite einlegen. Die Klipp-hülsen in die Bohrungen Ø 11,6 mm der Türaußenseite einstecken und mit den M4-Schrauben verschrauben. Die Verschraubung muss ohne Druck auf das Schloss erfolgen.

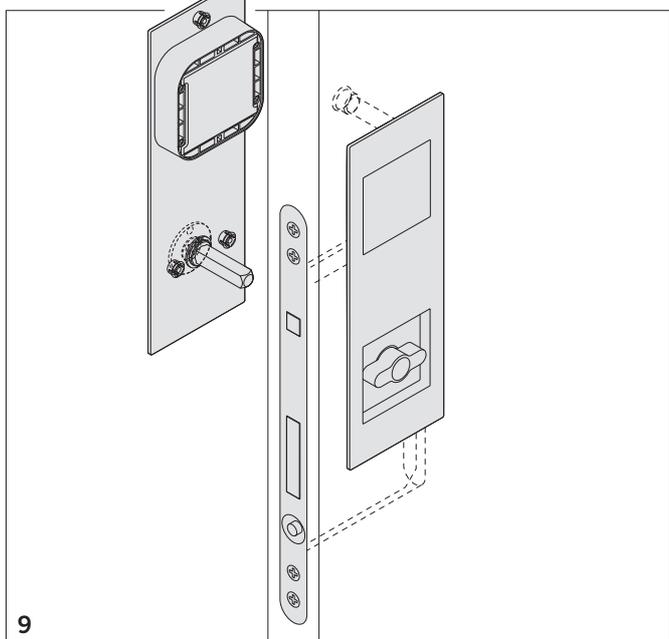


Bild 9
WC-Blendrahmen-Montage
Bei der Montage des WC-Blendrahmens (Außenseite) ist darauf zu achten, dass bei eingefahrenen Zirkelriegel des Schlosses der WC-Riegel waagerecht und das Anzeigelo-
loch in der Schauscheibe nach oben stehen. Den Blendrahmen mit den Klippelimen-ten in die angeschraubten Klipp-hülsen einklippen.

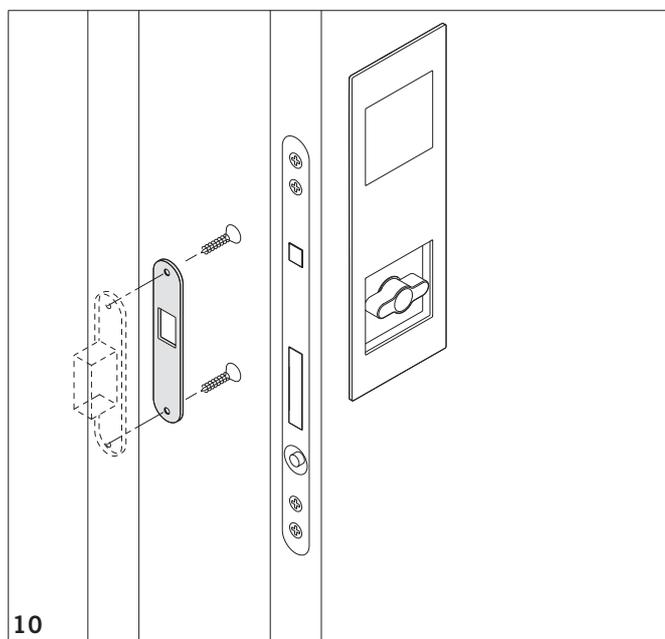


Bild 10
Schließblech-Montage