


Bestelinformatie

Standaard en SERVO-DRIVE voor AVENTOS HL

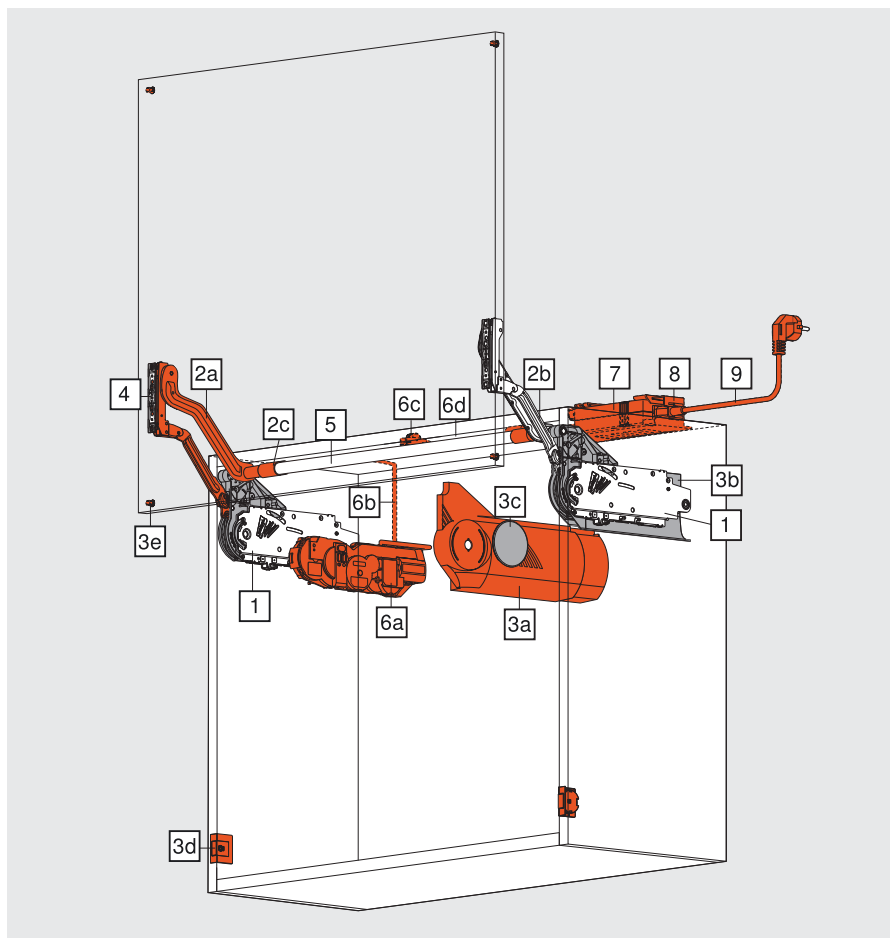

5 types beslagelementen volstaan voor een groot toepassingspectrum.


Voor de keuze van het juiste beslagelement heeft u de corpushoogte en het gewicht van het front inclusief greep nodig.

□ Standaard
■ SERVO-DRIVE

	Corpushoogte			
	300–349 mm	350–399 mm	400–550 mm	450–580 mm
Beslagelementset	Hefboomset			
	□ 20L3200.06	□ 20L3500.06	□ 20L3800.06	□ 20L3900.06
	■ 21L3200.01	■ 21L3500.01	■ 21L3800.01	■ 21L3900.01
20L2100.05	1.25–4.25 kg	1.25–2.50 kg		
20L2300.05	3.50–7.25 kg	1.75–5.00 kg	1.75–3.50 kg	
20L2500.05	6.50–12.00 kg	4.25–9.00 kg	2.75–6.75 kg	2.00–5.25 kg
20L2700.05	11.00–20.00 kg	8.00–14.75 kg	5.75–11.75 kg	4.25–9.25 kg
20L2900.05		13.50–20.00 kg	10.50–20.00 kg	8.25–16.50 kg

In het grensbereik van afzonderlijke beslagelementen raden wij u aan een aanslagmodel te maken.

1	Beslagelementset
	20L2100.05
	20L2300.05
	20L2500.05
	20L2700.05
	20L2900.05
Bestaat uit:	
2 x symmetrisch beslagelement	
10 x spaanplaatschroeven Ø 4 x 35 mm	

	2	Hefboomset	
		Corpushoogte 300–349 mm	20L3200.06
		Corpushoogte 350–399 mm	20L3500.06
		Corpushoogte 400–550 mm	20L3800.06
		Corpushoogte 450–580 mm	20L3900.06
		Bestaat uit:	
2a		1 x hefboompakket links	
2b		1 x hefboompakket rechts	
2c		2 x afdekkap voor dwarsstabilisatie	



2	Hefboomset voor SERVO-DRIVE	
	Corpushoogte 300–349 mm	21L3200.01
	Corpushoogte 350–399 mm	21L3500.01
	Corpushoogte 400–550 mm	21L3800.01
	Corpushoogte 450–580 mm	21L3900.01
Bestaat uit:		
2a	1 x SERVO-DRIVE hefboompakket links	
2b	1 x hefboompakket rechts	
2c	2 x afdekkap voor dwarsstabilisatie	

3	Set afdekkappen	
	Kunststof	
	lichtgrijs, zijdewit, nikkel gelakt	20L8000.01
	Bestaat uit:	
3a	1 x afdekkap groot links	
3b	1 x afdekkap groot rechts	
3c	2 x afdekkap rond	

3	Set afdekkappen voor SERVO-DRIVE	
	Kunststof	
	lichtgrijs, zijdewit, nikkel gelakt	21L8000
	Bestaat uit:	
3a	1 x SERVO-DRIVE afdekkap links	
3b	1 x afdekkap rechts	
3c	2 x afdekkap rond	
3d	2 x SERVO-DRIVE schakelaar	
3e	4 x Blum demper, Ø 5 mm	

 	4	Frontbevestigingsset	
		vernikkeld	
		Houten fronten en brede alukaderdeuren ¹⁾	20S4200
		Smalle alukaderdeuren	20S4200A
		Bestaat uit:	
		2 x frontbevestiging symmetrisch	
		¹⁾ Voor houten fronten vier spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken. Voor brede alukaderdeuren vier stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) per kant gebruiken.	

 	5	Dwarsstabilisatiestang ovaal	
		Aluminium, Ø 16 mm	
		om in te korten, 1061 mm	20Q1061UA
		Snijmaten: LW - 129 mm	
		SERVO-DRIVE: LW - 164 mm	
		LW	Binnencorpusbreedte

	Verbindingsstukset voor dwarsstabilisatie	
	Aluminium, Ø 16 mm	
	vanaf LW 1190 mm	20Q153ZA
	Snijmaten voor 5: LW / 2 -147 mm	
	SERVO-DRIVE: LW / 2 -165 mm	
	Bestaat uit:	
	1 x verbindingstuk	
	1 x houder	
	2 x afdekkap voor dwarsstabilisatie	
	LW Binnencorpusbreedte	





	6	SERVO-DRIVE set	
		Kunststof	
		RAL 7037 stofgrijs	21FA000
		Bestaat uit:	
6a	1 x aandrijfeenheid		
6b	1 x verdeelkabel, 1500 mm		
6c	1 x kabelkoppelstuk		
6d	2 x eindkap voor kabel		
	Bij verbonden fronten raden wij per garnituur een SERVO-DRIVE uitwerper aan.		

	Bit-PZ kruisbits	
	Grootte 2, lengte 39 mm	
		BIT-PZ KS2

7, 8, 9	Blum transfo, netstroomsnoer en transfohouder	
		Pagina 74

Planningsinformatie

Standaard en SERVO-DRIVE voor AVENTOS HL

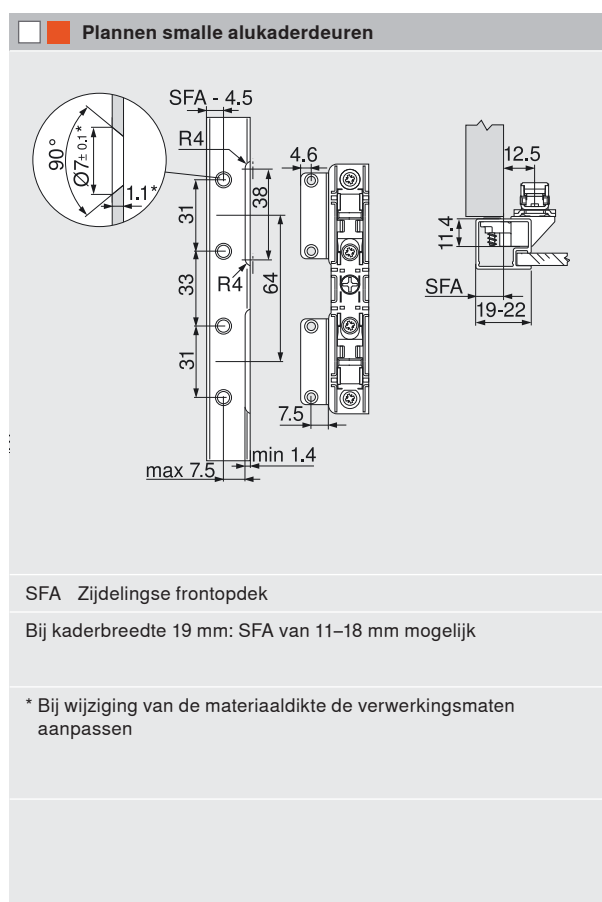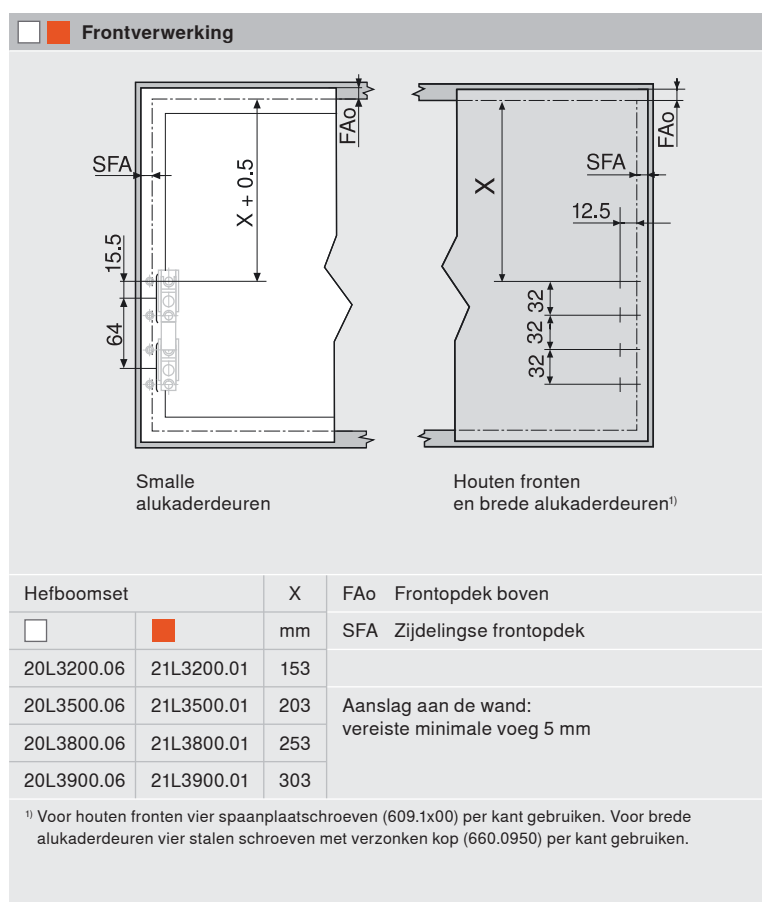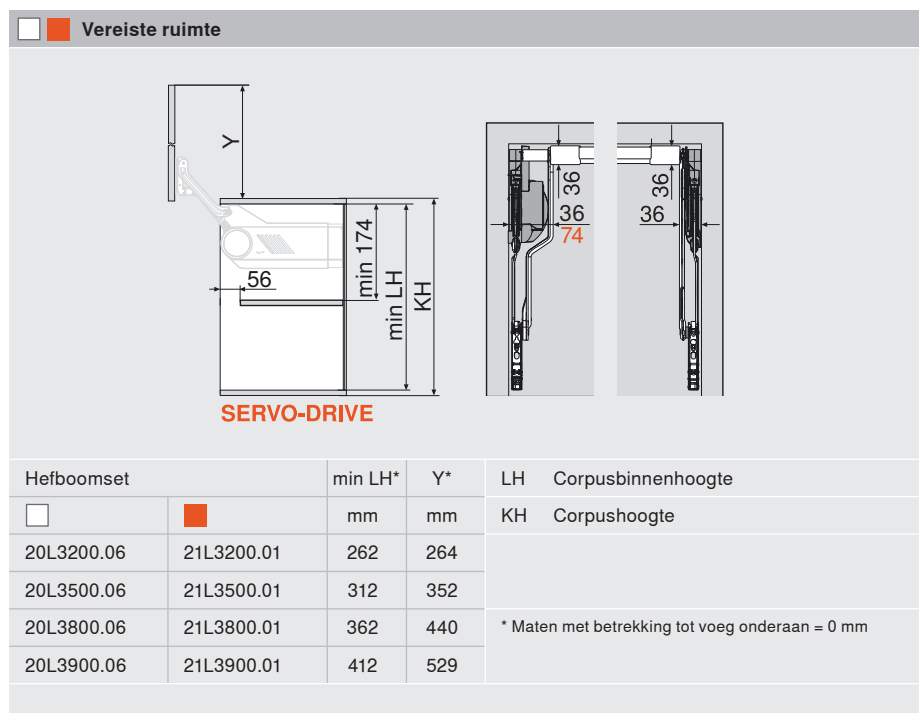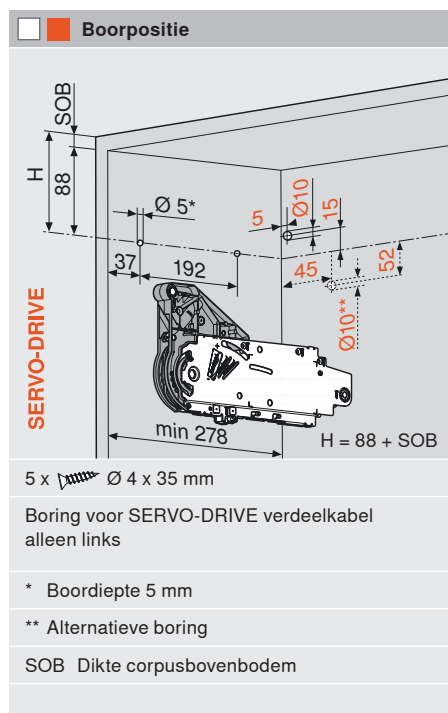

☐ Standaard

☒ SERVO-DRIVE



Frontverstelling

Hefboomset		a	b*	max. c
		mm	mm	mm
20L3200.06	21L3200.01	114	257	159
20L3500.06	21L3500.01	146	345	209
20L3800.06	21L3800.01	178	433	259
20L3900.06	21L3900.01	210	522	309.5

* Maten met betrekking tot voeg onderaan = 0 mm

Vereiste ruimte kroonlijst en wangen

SOB	X
16 mm	28 mm
18 mm	30 mm
19 mm	31 mm

SOB Dikte corpusbovenbodem

Dwarsstabilisatie

[1] LW - 129 mm
SERVO-DRIVE: LW - 164 mm

Verbindingsstuk

[2] Halve LW - 147 mm
SERVO-DRIVE: Halve LW - 165 mm

LW Binnenbreedte

SERVO-DRIVE schakelaar

Boorpositie Blum demper

* Vanaf de onderkant van het corpus bij naar beneden overstekende fronten.

Aan te raden voor alukaderdeuren: Boring voor Blum demper in de corpuszijde voorzien. Bij bevestiging van de Blum demper in het front moet een aanslagmodel gemaakt worden.

i Blum demper niet verlijmen!

Blum demper