


Deze bijsluiter geeft u een overzicht van installatie voorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden. Heeft u vragen naar aanleiding van deze bijsluiter? Bel direct en wij helpen u graag verder.

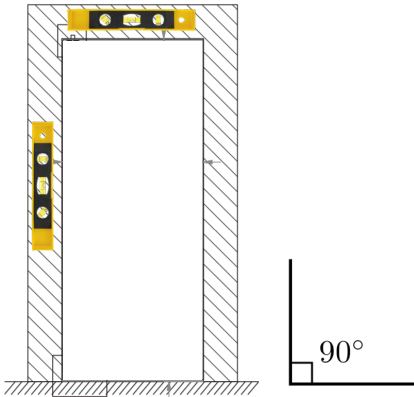

Vloer en wanden moeten haaks en waterpas zijn.

LET OP: zodra de stucadoor stucnaalden plaatst: met een kruislaser nakijken of deze haaks en waterpas zijn geplaatst.


1

Per deur dikte gelden andere afmetingen voor X en Y.


Boven en onder blijven de afmetingen hetzelfde: boven = 8mm, onder = 13 mm.

Ook Z verandert mee met de dikte van de deur. Deze maat is nodig bij de montage van de vloerplaat op de vloer.

Dikte	X	Y	Z
40 mm	6 mm	3 mm	64,5 mm
45 mm	6 mm	3 mm	64,5 mm
50 mm	7 mm	3 mm	65,5 mm
54 mm	8 mm	3 mm	66,5 mm

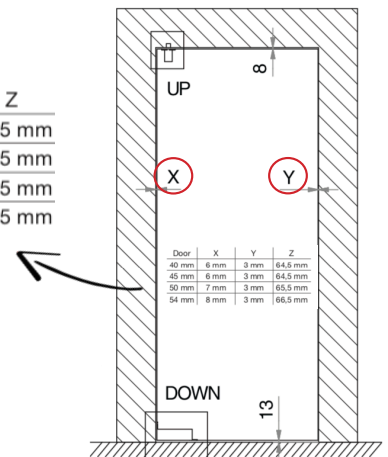

2

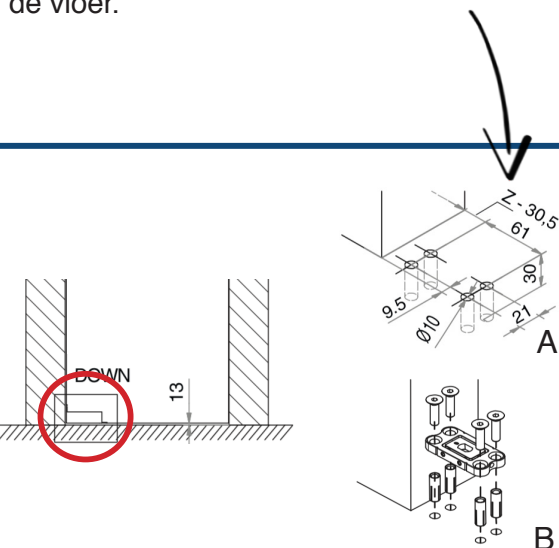

Let op: geen vloerverwarmings buis op positie boringen in vloer.

Afb. A Positie boringen in vloer  
Afb. B Beeld montage vloerplaat.

3

De ondergrond moet zowel boven als onder vlak en glad zijn.


Niet te combineren met een zachte ondergrond zoals vloerbedekking.

\*Bij tegels: kies juist gereedschap voor boren gaten.

\*\*Bij vloerbedekking: voetplaat op dekvloer!

- ✓ Laminaat
- ✓ Beton
- ✓ Gietvloer
- ✓ Tegels\* (moet vlak zijn)
- ✓ Vloerbedekking\*\*

4

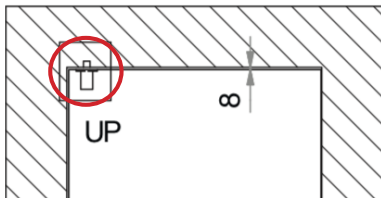

Bovenspuin heeft een sterke ondergrond nodig.

Voorbeeld: beton, latei, houtenbalken met gipskarton.  
Alles behalve hollematerialen.

5

Advies: plaats de deur niet gelijk met de wand.

Het stucwerk kan oneffen zijn waardoor deur niet  
gelijkggend aansluit op wand.

Advies Ironware



“Risico”



Gelijk = Ongelijk

6

Metten is alleen zinvol wanneer:

- De sparing/ muur opening volledig gestuukt is;
- De dekvloer gestort is/ aanwezig is.

7

Irow@re kan optioneel komen inmeten wel moet de klant een controle doen op de metingen en akkoord geven.

## Inmeten van deur

**Stap 1:** Controleer met een waterpas of kruislaser of de linker en rechter zijden (L,R) van de opening waterpas zijn.

**Stap 2:** Meet 1,2 en 3 in mm met een digitale afstandmeter.

**Stap 3:** Meet 4 en 5 in mm met een digitale afstandmeter.



**Stap 4:** Breedte deur = kleinste meting stap 2 - X - Y  
Zie punt 2 op de vorige pagina voor de waarden.

**Stap 5:** Hoogte deur= kleinste meting stap drie - 8mm - 13mm

\*Gebruik rolmaat afgeraden!

Situatie 4, 5 of een andere situatie, bel Ironw@re.

8

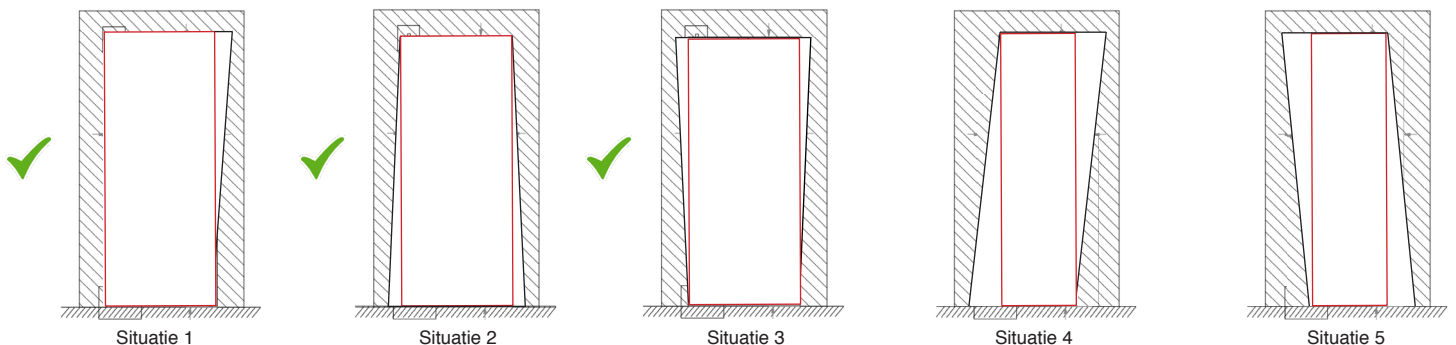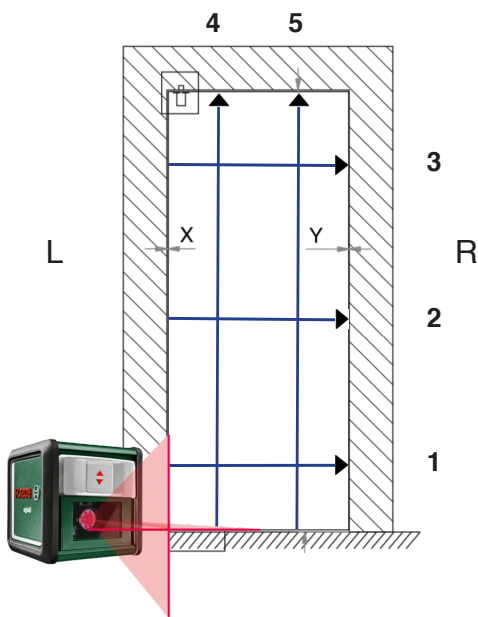

Controleer of er geen belemmeringen  
voor de deur aanwezig zijn.

Advies: In de deur opening geen plint op wand  
\*platte plint op vloer is mogelijk

