



Länge / Length mm

Adapter

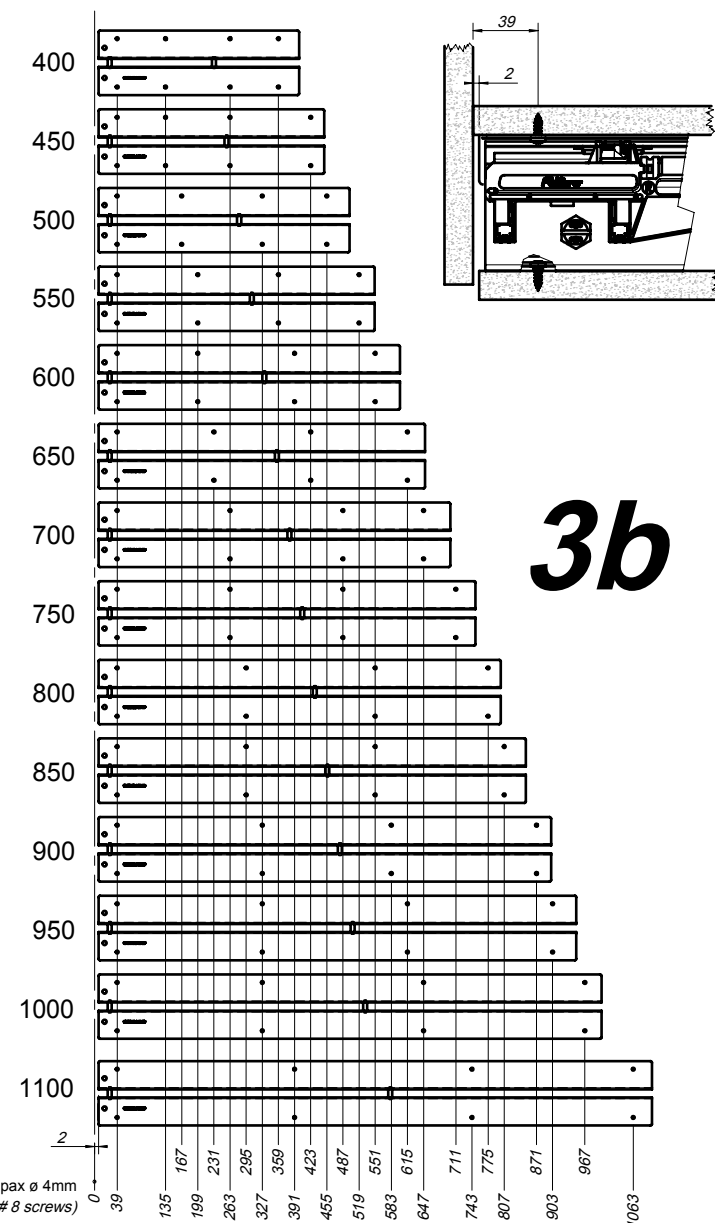


Länge / Length mm

Korpusprofil / Cabinet profile

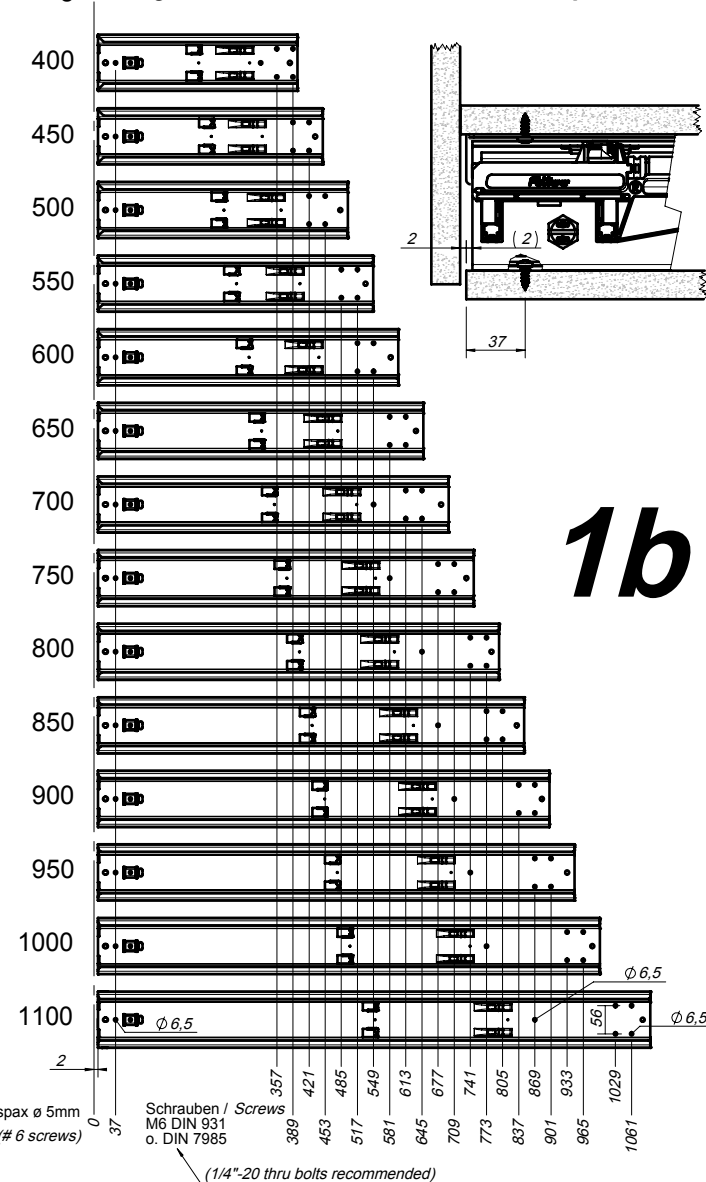

Länge / Length mm

Gegenführung U-Profil
U-profile of the Top Guide

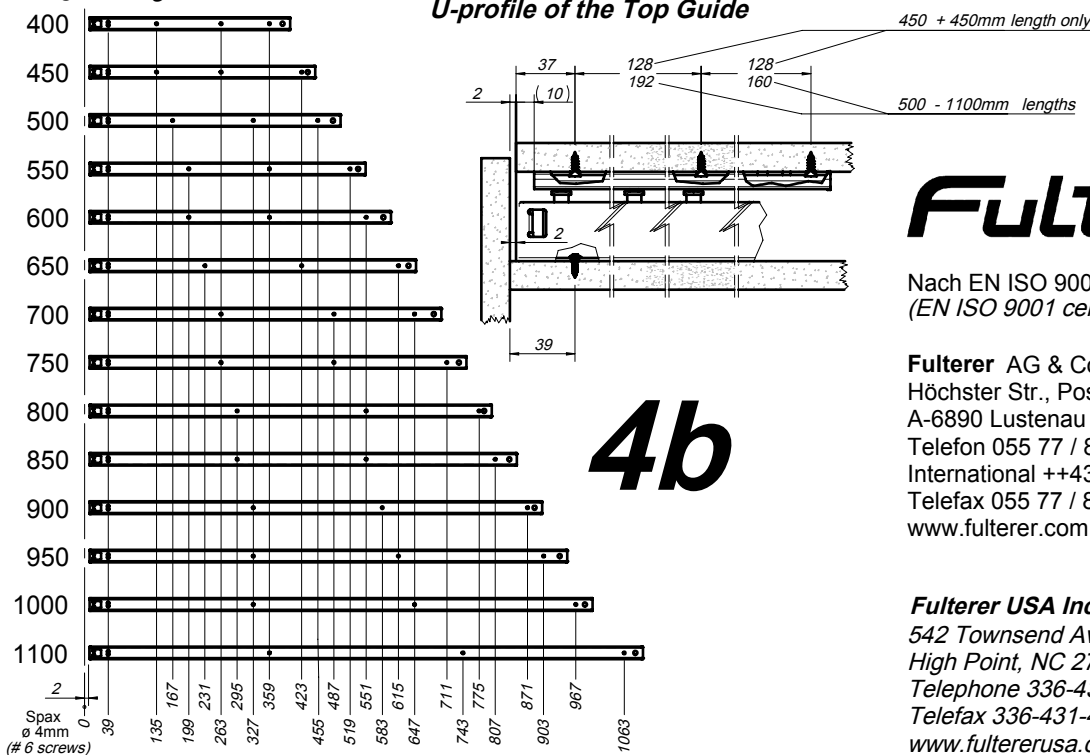

Fulterer

Nach EN ISO 9001 zertifiziert
(EN ISO 9001 certified)





Fulterer AG & Co KG
Höchstler Str., Postfach 67
A-6890 Lustenau / Austria
Telefon 055 77 / 81 30-0
International ++43 55 77 / 81 30-0
Telefax 055 77 / 81 30 88
www.fulterer.com

Fulterer USA Inc.
542 Townsend Avenue
High Point, NC 27263
Telephone 336-431-4646 / 800-395-4646
Telefax 336-431-4620
www.fultererusa.com

FR 777, Differenzial-Kulissenauszug
Bodenmontage, 200 kg Tragkraft, mit Gegenführung


FR 777, Progressive-Action Pantry Pullout, Bottom Mount
450 Lbs. Capacity, with Matching Top Guide

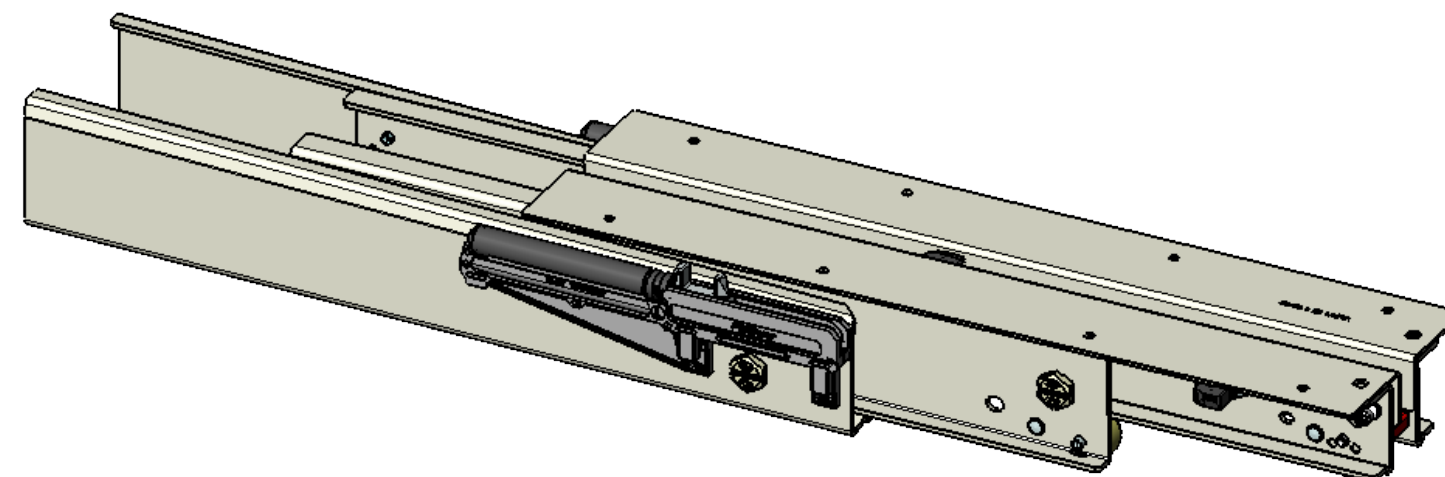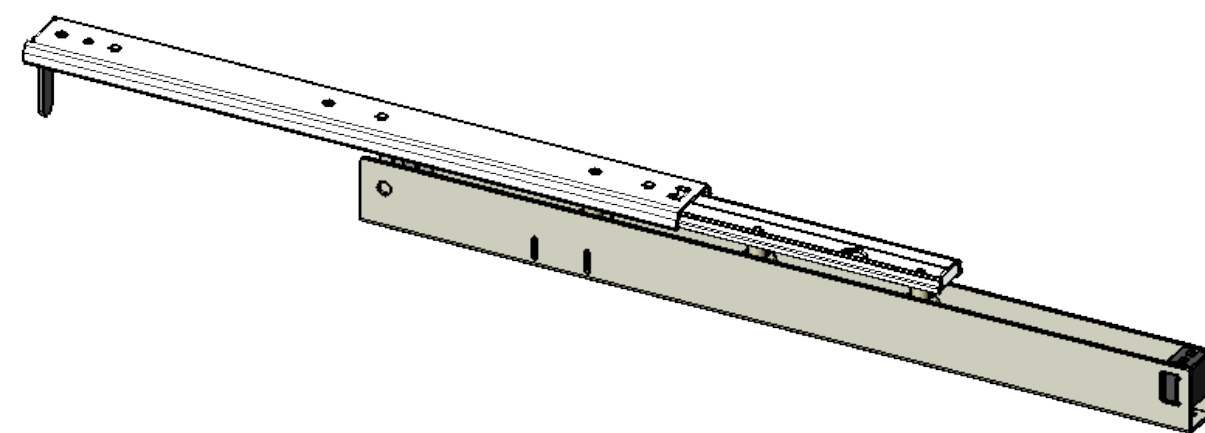

LGA getestet nach DIN 4554
mit 50.000 Doppelhüben



Tested and approved according to DIN 4554
at 50.000 Double Cycles by LGA

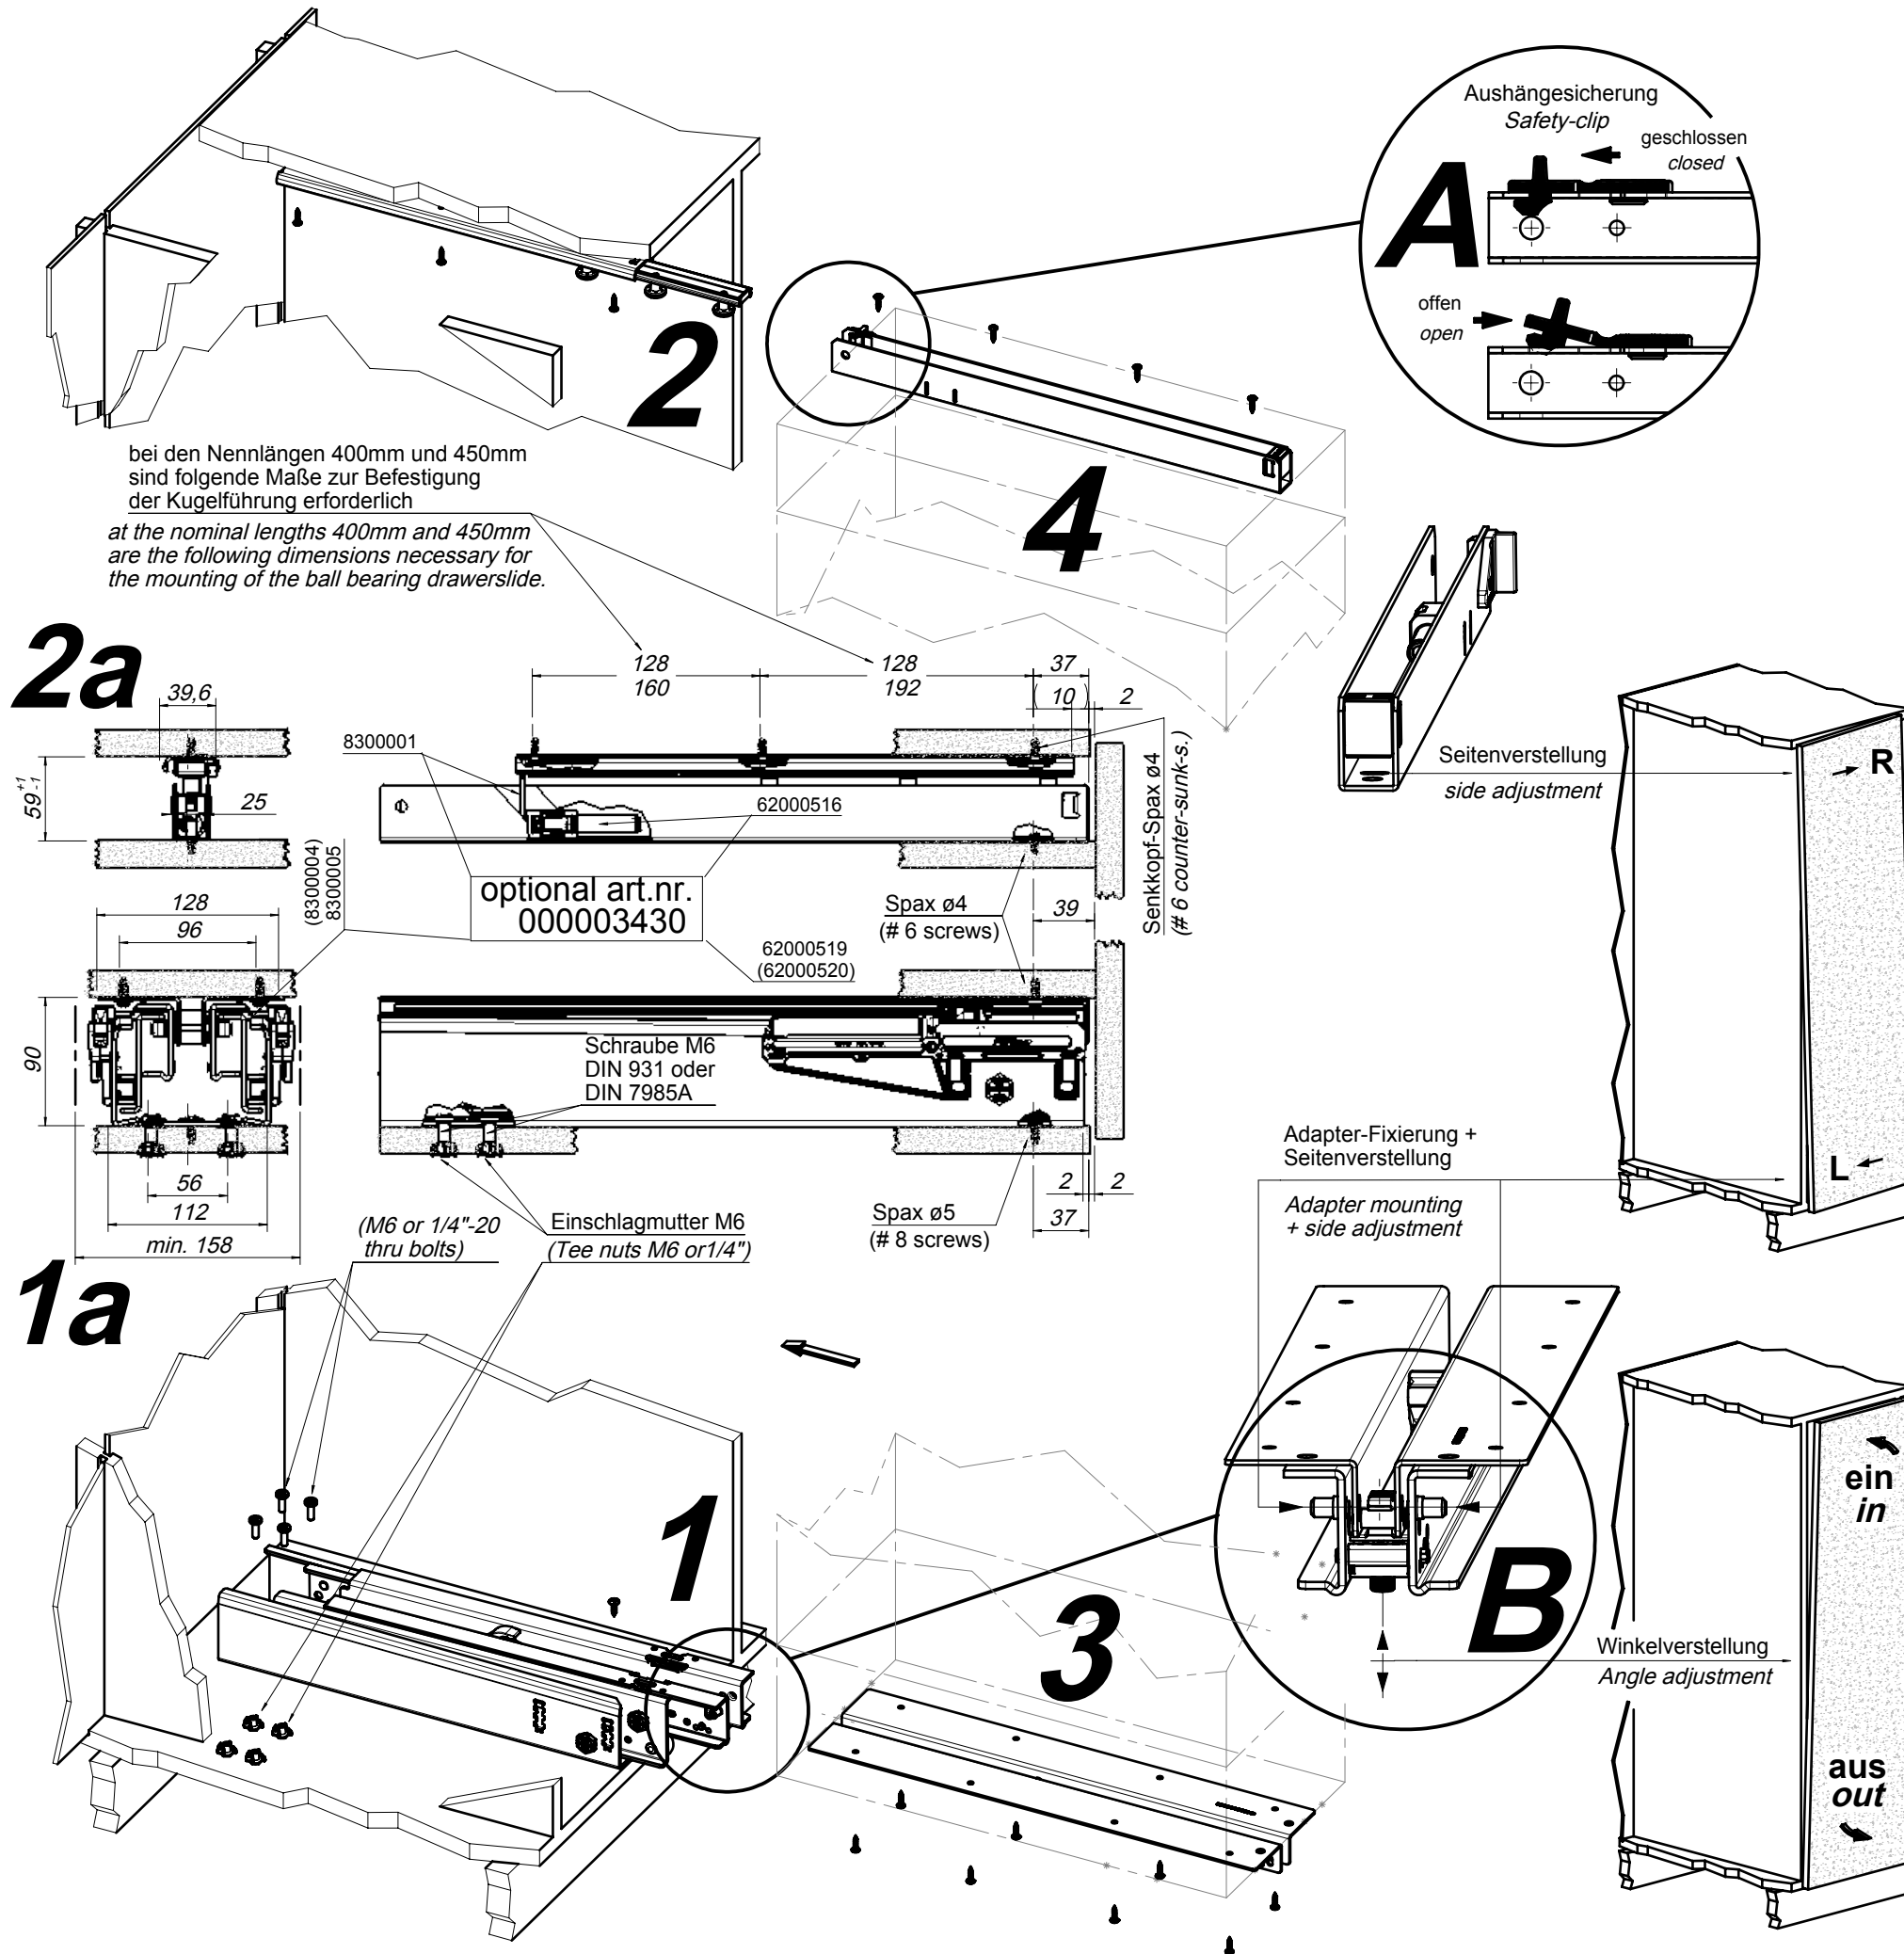

Befestigung

- + FR 777 Differenzial-Kulissenauzug am Korpus lt. Einbauzeichnung **1, 1a** und **Bohrbild 1b** befestigen.
Wichtig: verwenden Sie am hinteren Befestigungspunkt von FR 777, wegen der hohen Belastbarkeit (200 kg), unbedingt M6 Schrauben (DIN 931 o. DIN 7985A) und Einschlagmuttern.
- + Gegenführung am Korpus lt. Einbauzeichnung **2, 2a** und **Bohrbild** befestigen.
- + Adapter am Auszugsmodul lt. Einbauzeichnung **3, 1a** und **Bohrbild 3b** befestigen.
- + U-Profil am Auszugsmodul lt. Einbauzeichnung **4, 2a** und **Bohrbild 4b** befestigen.

Mounting

- + FR 777 Progressive-Action Pantry-Pullout Drawerslide mounts in cabinet as per drawing **1, 1a** and according to the **hole locations 1b**
Important: It is essential, due to the high weight capacity of 450 lb, that on the back mounting points M6 screws (DIN 931 or 7985A) and matching insert-nuts are being used.
- + The Top Guide mounts as per drawing **2, 2a** and the **hole locations**
- + The Adapter mounts as per drawing **3, 1a** and the **hole locations 3b**
- + The U-Profile of the Top Guide mounts as per drawing **4, 2a** and the **hole locations 4b**

Einsetzen

- + Die folgenden Einstellungen sind werkseitig bereits eingestellt:
Bitte prüfen Sie vor dem Einsetzen, daß die Aushängesicherung am U-Profil der Gegenführung offen ist (Fig. **A**), die Winkelverstellung am FR 777 ganz unten ist (Fig. **B**) und die Inbusschrauben für die Adapter-Fixierung (Fig. **B**) offen sind.
- + Auszugsmodul einsetzen und bis zum Anschlag aufschieben.
- + Aushängesicherung am U-Profil der Gegenführung schließen (Fig. **A**).
- + Inbusschrauben für die Adapter-Fixierung (Fig. **B**) eindrehen, ist gleichzeitig auch Seitenverstellung.
- + Winkelverstellung mit Inbusschlüssel einstellen (Fig. **B**)

Installation

- + The following adjustments should already be pre-adjusted:
*Please check before inserting slide-out unit that the safety-clip on the U-profile of the Top Guide is open (Illustration **A**) and the angle-adjustment is all the way down (Illustration **B**).*
*Also check that the Allen Head setscrews are backed out far enough (Illustration **B**).*
- + Insert the slide-out unit all the way to the end stop.
- + Close safety clip on the U-profile of the Top Guide (Illustration **A**).
*Tighten the Allen Head setscrews at the same time adjusting the side to side position (Illustration **B**).*
- + Adjust the angle position with Allen Key (Illustration **B**).

Zu beachten:

- + Die Laufbahnen der Führung FR 777 dürfen nicht geschmiert werden.

Important:

- + Do not lubricate any part of the slide at any time !

Optionen

- + Easy-Close Dämpfungssystem
Art.Nr. 000003430 bestehend aus
(6200519 + 520, 8300004 + 05,
6200516, 8300001)

Options

- + Easy-close damping-system
Art.Nr. 000003430 consisting off
(6200519 + 520, 8300004 + 05,
620516, 8300001)